
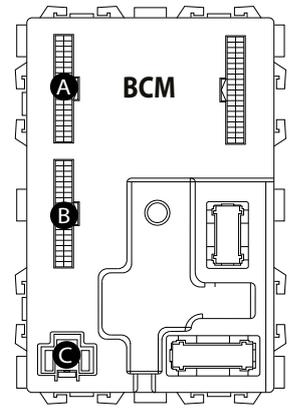



Схема подключения цепей автозапуска двигателя на а/м Renault Koleos 2008 - 2016 г.в.

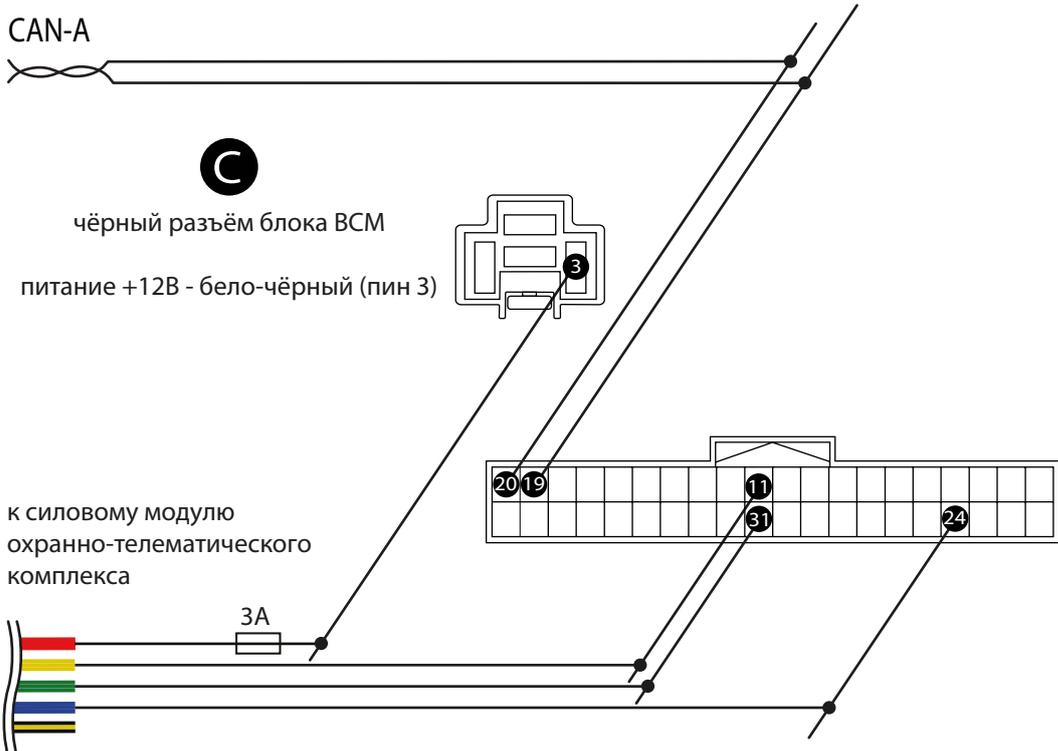

A

чёрный разъем блока BCM

- аксессуары (+) - синий (пин 24)
- зажигание 1 (+) - красно-чёрный (пин 11)
- зажигание 2 (+) - жёлтый (пин 31)
- CAN-A
- CAN-H - синий (пин 20)
- CAN-L - розовый (пин 19)

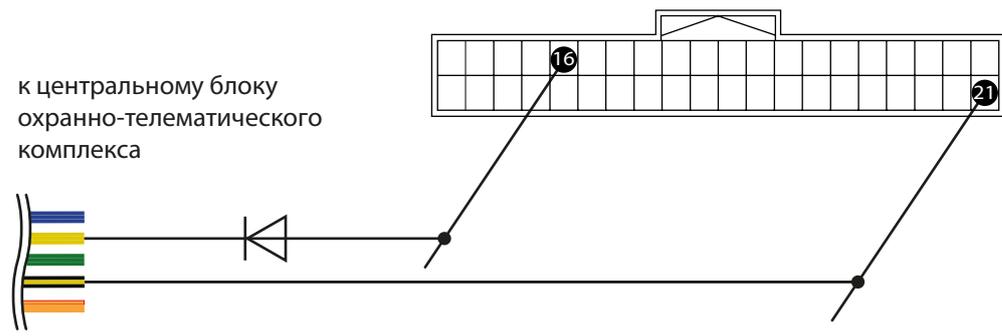


B

серый разъем блока BCM

- зажигание 1 (-) - коричнево-белый (пин 16)
- стартер (-) - красный (пин 21)


D

сигнал стартера (-) - красный (пин 4)



E

питание +12 - красно-жёлтый (пин 4)
стартер (+) - коричнево-белый (пин 3)

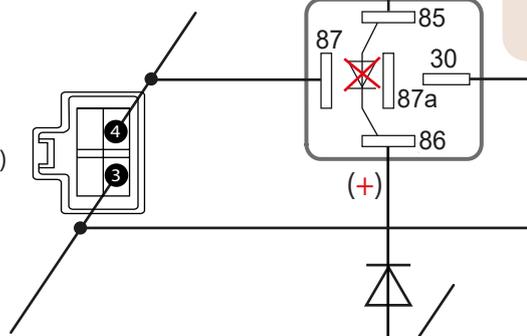

Обязательно удалите диод (если он установлен в колодке реле)

F

статус паркинга / нейтрали (+) - жёлтый (пин 6)

