


## НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК ОСНОВНОГО БРЕЛКА

ОБОЗНАЧЕНИЯ В ТАБЛИЦЕ

- + - одновременное нажатие двух кнопок брелка
- > - последовательное нажатие двух кнопок брелка
- 2** - короткое нажатие кнопки\*
- 1** - длительное нажатие кнопки\* (~2сек)

\* цифрой обозначен номер кнопки брелка

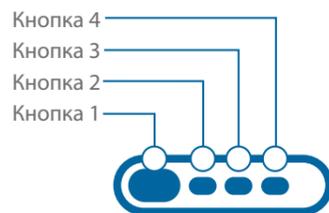

<b>1</b>	Включение режима охраны
<b>2</b>	Выключение режима охраны
<b>3</b>	Проверка состояния автомобиля
<b>4</b>	Включение подсветки дисплея
<b>1 &gt; 1</b>	Выкл/вкл датчика удара
<b>3 &gt; 3</b>	Выкл/вкл датчика наклона
<b>4 &gt; 4</b>	Поиск автомобиля
<b>2 &gt; 1</b>	Дистанционное отпирание багажника

<b>1 + 4</b>	Разблокирование кнопок брелка
<b>2 + 4</b>	Блокировка кнопок брелка
<b>2 (4сек.)</b>	Вкл/выкл сервисного режима
<b>4 (3сек.)</b>	Вход в меню настройки функций брелка
<b>1 &gt; 1</b>	Бесшумное включение режима охраны
<b>1 &gt; 2</b>	Включение режима бесшумной охраны
<b>1 (4 сек.)</b>	Дистанционный запуск двигателя (если реализовано подключение цепей запуска двигателя)
<b>1 &gt; 4</b>	Дистанционная остановка двигателя
<b>2 &gt; 2</b>	Бесшумное выключение режима охраны
<b>3 &gt; 3</b>	Настройка чувствительности датчика удара
<b>4 &gt; 4</b>	Настройка чувствительности датчика наклона

## ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ КОМПЛЕКСА И СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ

- Открыты двери, капот, багажник
- Включен режим охраны со звуком
- Включен режим бесшумной охраны
- Зажигание включено
- (P)** Не включен стояночный тормоз
- Передача команды управления
- Двигатель работает
- Разряжен элемент питания брелка
- Подключен GSM/GPS модуль
- БП ОК** Блокировка кнопок брелка

- Сработал 1-й уровень датчика удара
- Сработал 2-й уровень датчика удара
- Отключен 1-й уровень датчика удара
- Отключен датчик удара
- Сработал датчик наклона

## ПРОГРАММИРУЕМЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА

Если реализовано подключение цепей запуска двигателя:

- Режим автозапуска по будильнику
- Режим автозапуска по температуре
- Режим периодического автозапуска
- Режим турботаймера

## ЭКСТРЕННОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ БЕЗ БРЕЛКА

1. Откройте дверь автомобиля ключом. Последуют сигналы тревоги или 4 вспышки световых сигналов, если режим охраны был включен без брелка.
  2. В течение 20 секунд при открытой двери включите зажигание и нажмите сервисную кнопку такое количество раз, которое соответствует первой цифре персонального кода.
  3. Выключите зажигание.
- Если запрограммирован вариант 1-значного персонального кода, то в случае правильно набранного кода режим охраны выключится. Последуют 2 вспышки световых сигналов.
- Если запрограммирован вариант 2-х или 3-значного персонального кода, то после набора первой цифры персонального кода следует повторно включить зажигание и нажать сервисную кнопку такое количество раз, которое соответствует второму числу персонального кода и выключить зажигание. При необходимости аналогичным образом введите третью цифру персонального кода.
- Если код набран верно, то режим охраны выключится. Последуют 2 вспышки световых сигналов.

Смените заводское значение персонального кода 3 на индивидуальное



Инструкции, таблицы программирования, схемы подключения и памятка на [help.starline.ru](http://help.starline.ru)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ  
**8-800-333-80-30**  
по России звонок бесплатный

ТЕЛЕФОН УСТАНОВОЧНОГО ЦЕНТРА

# ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



**StarLine®**