
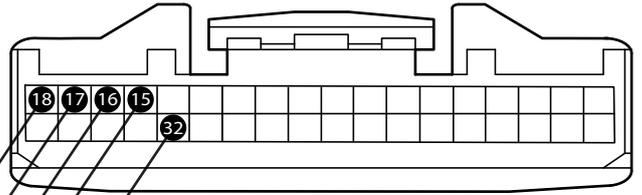
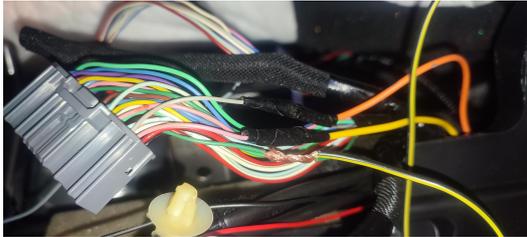


Схема подключения цепей автозапуска двигателя на а/м Honda Shuttle RHD 2015 - г.в. с кнопкой Старт-Стоп


к силовому модулю охранно-телематического комплекса

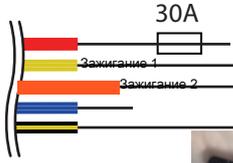


средний разъем блока управления

питание +12 - красный (пин 18)
 аксессуары (+) - голубой (пин 15)
 зажигание 1 (+) - розовый (пин 17)
 зажигание 2 (+) - серый (пин 16)
 стартер (+) - зелёный (пин 32)

вид со стороны проводов

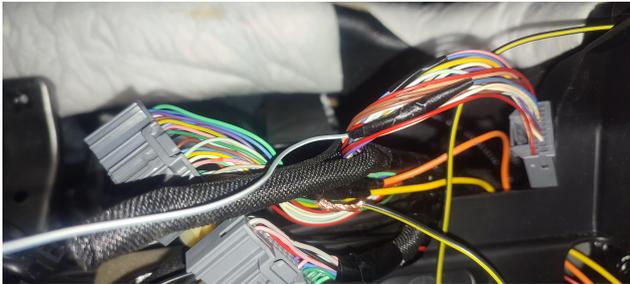

LIN A

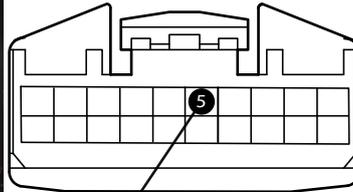

малый разъем блока управления

LIN-A - синий (пин 5)


вид со стороны проводов

разъем приборной панели

CAN-A CAN-H - розовый (пин 23)
 CAN-L - синий (пин 24)

CAN-B CAN-H - белый (пин 21)
 CAN-L - красный (пин 22)

вид со стороны проводов

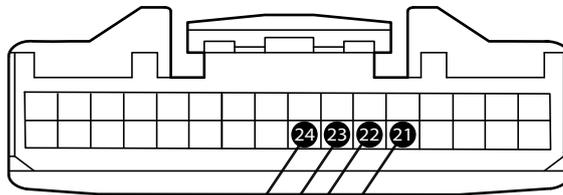

CAN-A

CAN-B

