
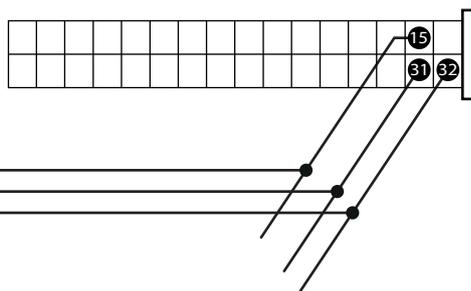


Схема подключения цепей автозапуска двигателя на а/м Belgee X50 2023 - г.в. Comfort



к силовому модулю
охранно-телематического
комплекса

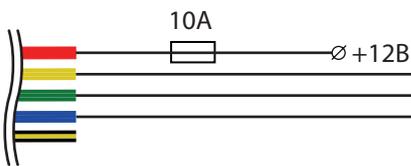


зелёный разъём IP23a блока BCM
аксессуары (+) - красно-жёлтый (пин 32)
зажигание 1 (+) - зелёно-красный (пин 15)
зажигание 2 (+) - зелёно-жёлтый (пин 31)

вид со стороны проводов

к центральному блоку
охранно-телематического
комплекса

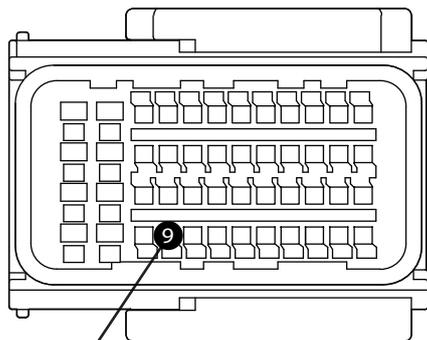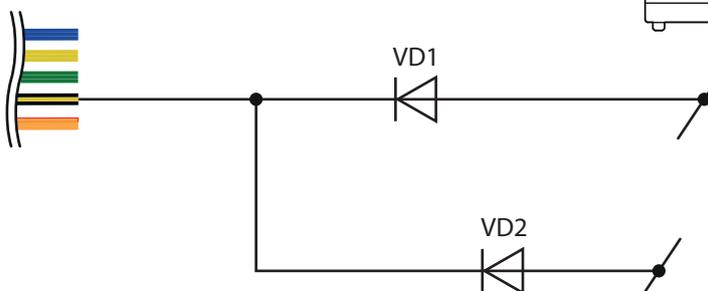

разъём IP21a блока BCM
стартер 1 (-) - чёрно-жёлтый (пин 9)

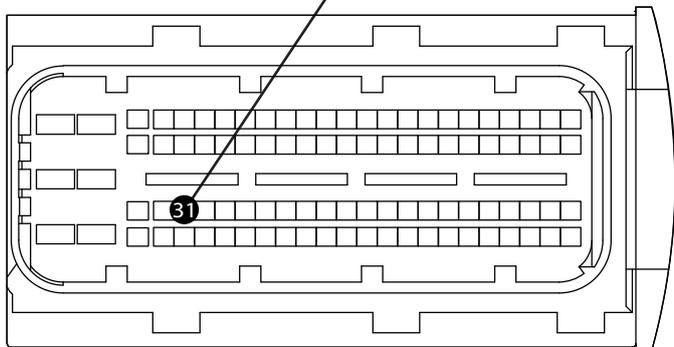


разъём CA21c блока ECM
стартер 2 (-) - чёрно-жёлтый (пин 31)

вид со стороны проводов

CAN-B

Информацию по цветам
проводов смотрите на
can.starline.ru

CAN-A



диагностический разъём (OBD-II)

CAN A
CAN-H - жёлто-синий (пин 3)
CAN-L - зелёно-синий (пин 11)
CAN B
CAN H - жёлто-чёрный (пин 6)
CAN L - зелёно-чёрный (пин 14)