

Настройка “свободных рук” и управления охраной с помощью сенсора


по входу №2 (сине-зеленый провод)

Обновите ПО ЦБ и трансивера до версий
- GR04/GR64-Q5
- FG63-G9
!!!

4 длительно + 4 коротко:



система перейдет в режим настройки чувствительности датчика наклона:

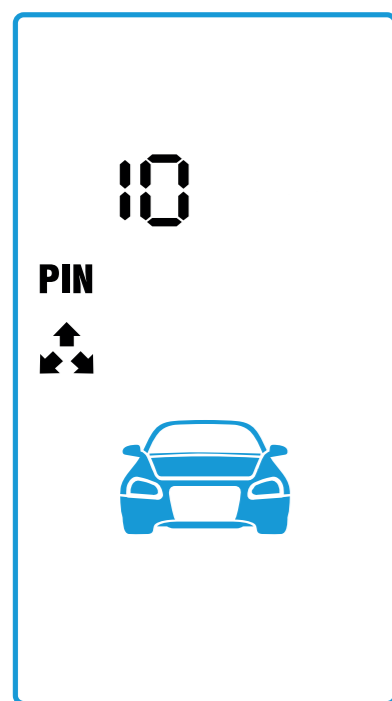


- два звуковых сигнала
- появится индикация режима настройки чувствительности датчика наклона

4 длительно + 4 коротко:



система перейдет в режим настройки управления охраной “свободными руками” и по сенсору:

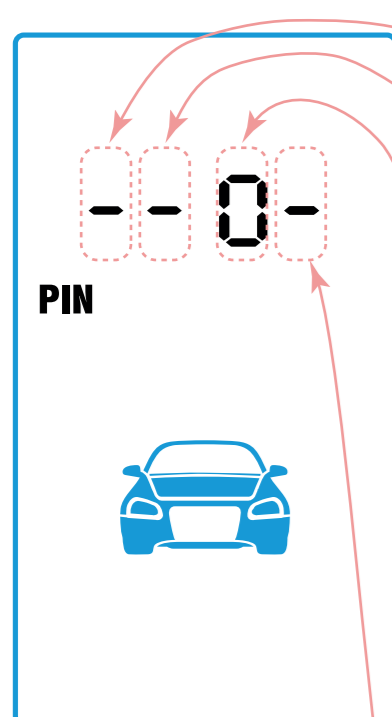


- Выбор режима **выключения** охраны (короткими нажатиями кнопки 1):
- “-” - отключено
 - “K” - режим “свободных рук”
 - “S” - управление по сенсору
 - “C” - режим “свободных рук” + управление по сенсору (комбинированный режим)
- Выбор режима **включения** охраны (короткими нажатиями кнопки 2):
- “-” - отключено
 - “K” - режим “свободных рук”
 - “S” - управление по сенсору
 - “C” - режим “свободных рук” + управление по сенсору (комбинированный режим)
- Настройка **дальности “свободных рук”** и BT-“метки” (короткими нажатиями кнопки 3):
- “0” - выключено
 - “1” - минимальный радиус действия
 - “7” - максимальный радиус действия.
- Включение/выключение **“Bluetooth-авторизации”** для режима SLAVE (1 длительно + 1 коротко):
- “-” - BT авторизация отключена
 - “B” - BT авторизация включена

4 длительно + 4 коротко:



система перейдет в режим настройки световой индикации * “свободных рук” :

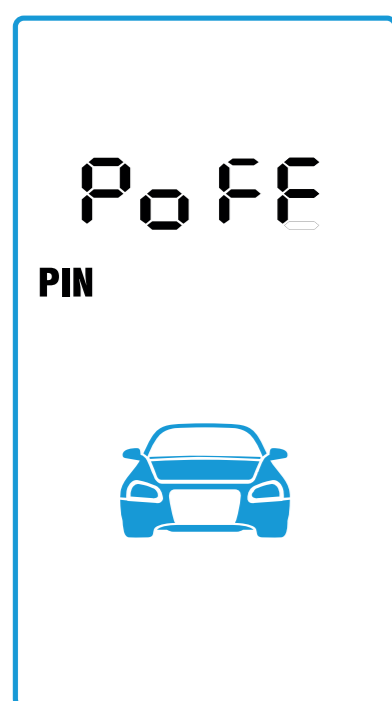

- PoFF** - световая индикация “свободных рук” **выключена**
- P 1** - световая индикация “свободных рук” **включена** (вариант 1)
При установлении связи между BT-меткой и ЦБ (приближение к ЦБ)
основной брелок играет короткую веселую мелодию, а ЦБ начинает световыми вспышками индицировать наличие связи с BT-меткой.
Световая индикация прекращается на время включения зажигания
Световая индикация отключается совсем при закрывании двери (до включения охраны).
При разрыве соединения между BT-меткой и ЦБ (удаление от ЦБ)
основной брелок играет короткую грустную мелодию, а ЦБ прекращает световую индикацию.
- P 2** - световая индикация “свободных рук” **включена** (вариант 2)
При установлении связи между BT-меткой и ЦБ (приближение к ЦБ)
основной брелок играет короткую веселую мелодию, а ЦБ начинает световыми вспышками индицировать наличие связи с BT-меткой;
Световая индикация отключается совсем при выключении режима охраны.
При разрыве соединения между BT-меткой и ЦБ (удаление от ЦБ)
основной брелок играет короткую грустную мелодию, а ЦБ прекращает световую индикацию.

4 длительно + 4 коротко:



выход из меню настройки

Внимание! Если не удастся настроить “правильную” дальность срабатывания “свободных рук” выполните процедуру калибровки:

1. выполните сопряжение BT-метки с ЦБ (если оно ещё не выполнено);
2. расположите BT-метку (смартфон) внутри автомобиля в том месте, в котором она обычно будет находиться;
3. закройте все двери;
4. нажмите сервисную кнопку 12 раз и включите зажигание;
5. по окончании звуковых и световых сигналов подождите ещё 10 секунд и выключите зажигание.

Процедура калибровки выполнена.