


Схема подключения цепей автозапуска двигателя на а/м Lada Vesta 2023 - г.в. с кнопкой Старт-Стоп

вид со стороны проводов

ВНИМАНИЕ !

Штатный иммобилайзер отсутствует,
для выполнения функции автозапуска достаточно подключения проводов шины CAN и силовых цепей.
Для корректной работы охранно-телематического комплекса обязательно использовать статус ручного тормоза или паркинга из шины CAN. Провод аналогового статуса ручного тормоза не подключать.

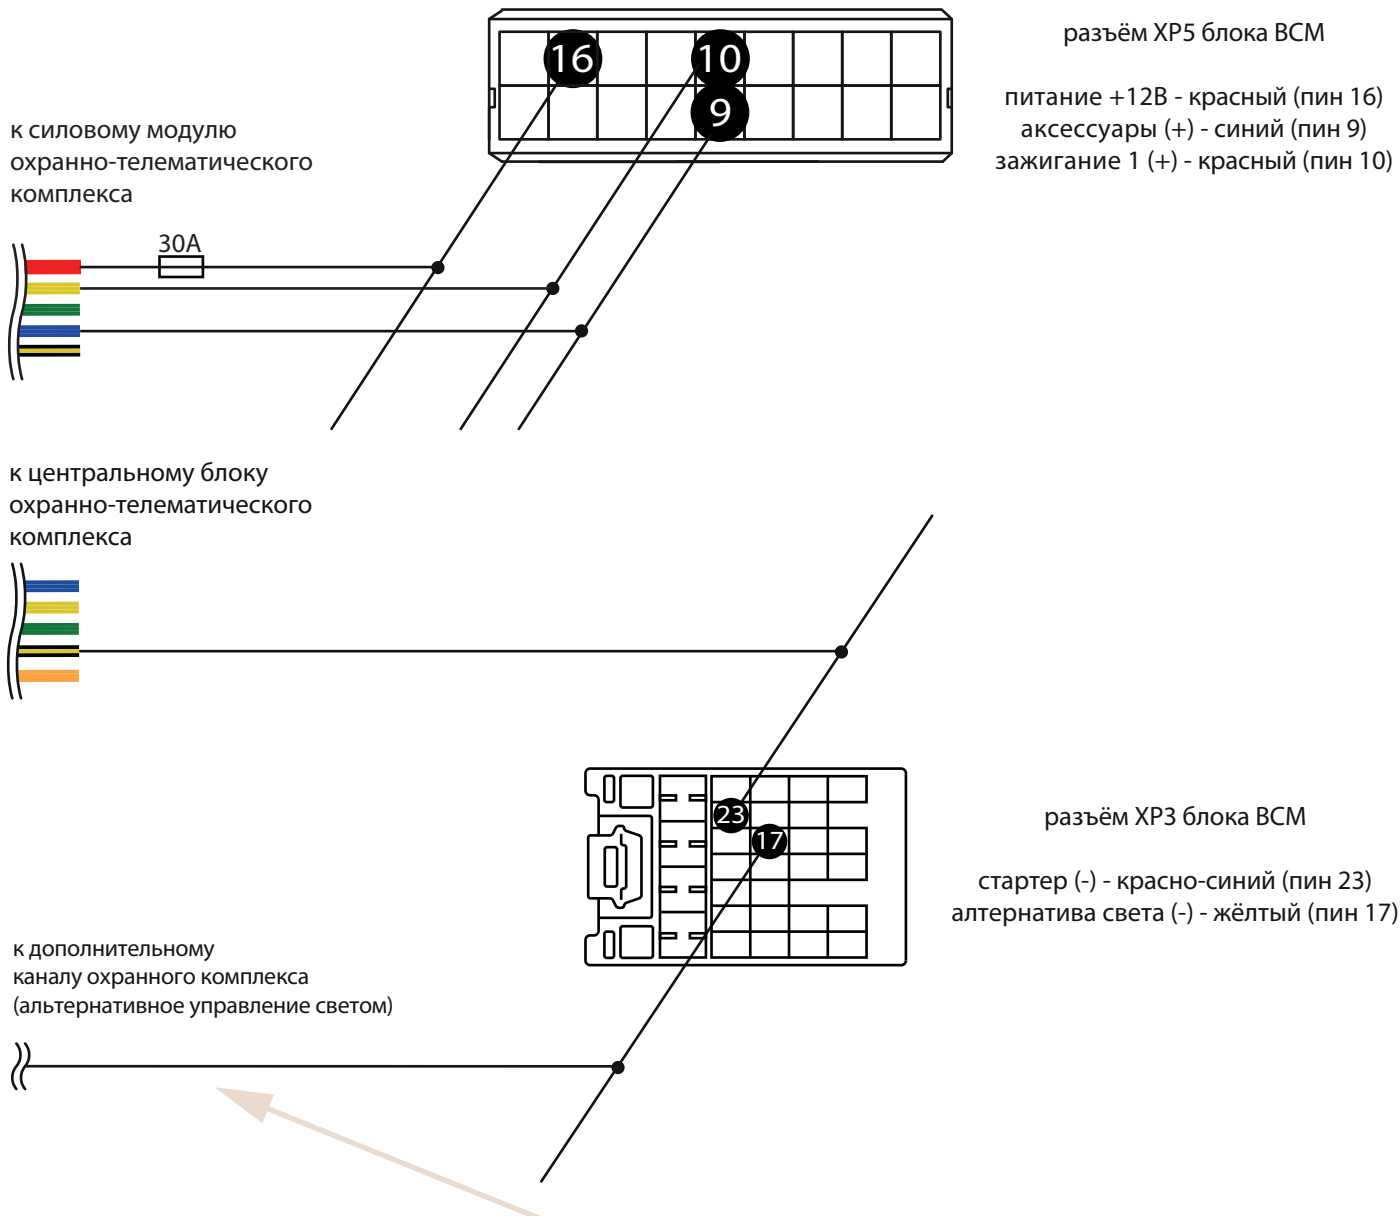

ВАЖНО !

Обязательно использовать актуальный файл настроек, расположенный в StarLine-Мастере (карты монтажа).
Файл содержит специальные настройки индикации в режиме дистанционного запуска двигателя.

Информацию по цветам
проводов смотрите на
can.starline.ru

