

StarLine



Работает
с Алисой



Защита
от электронного
взлома




Защита
от радиопомех




Умный
климат-контроль

A93 V2

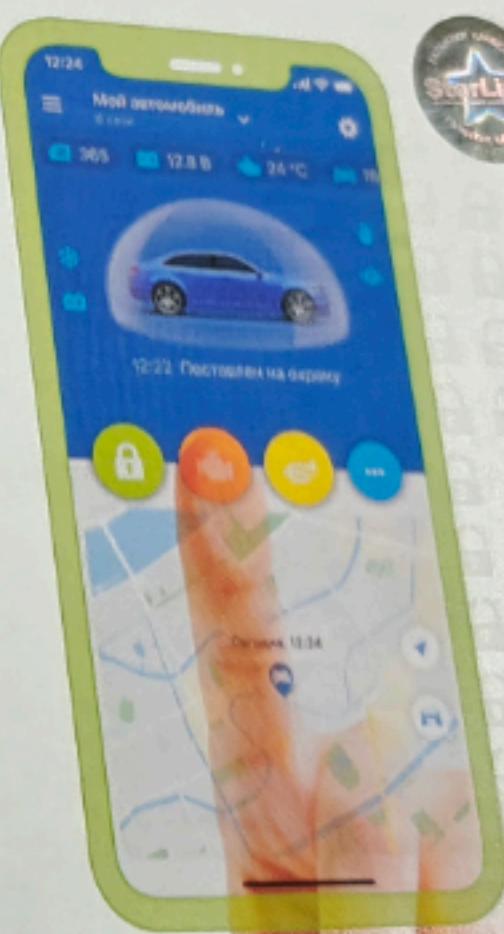

12:22. Поставлен на баржу

Дорога 10.34

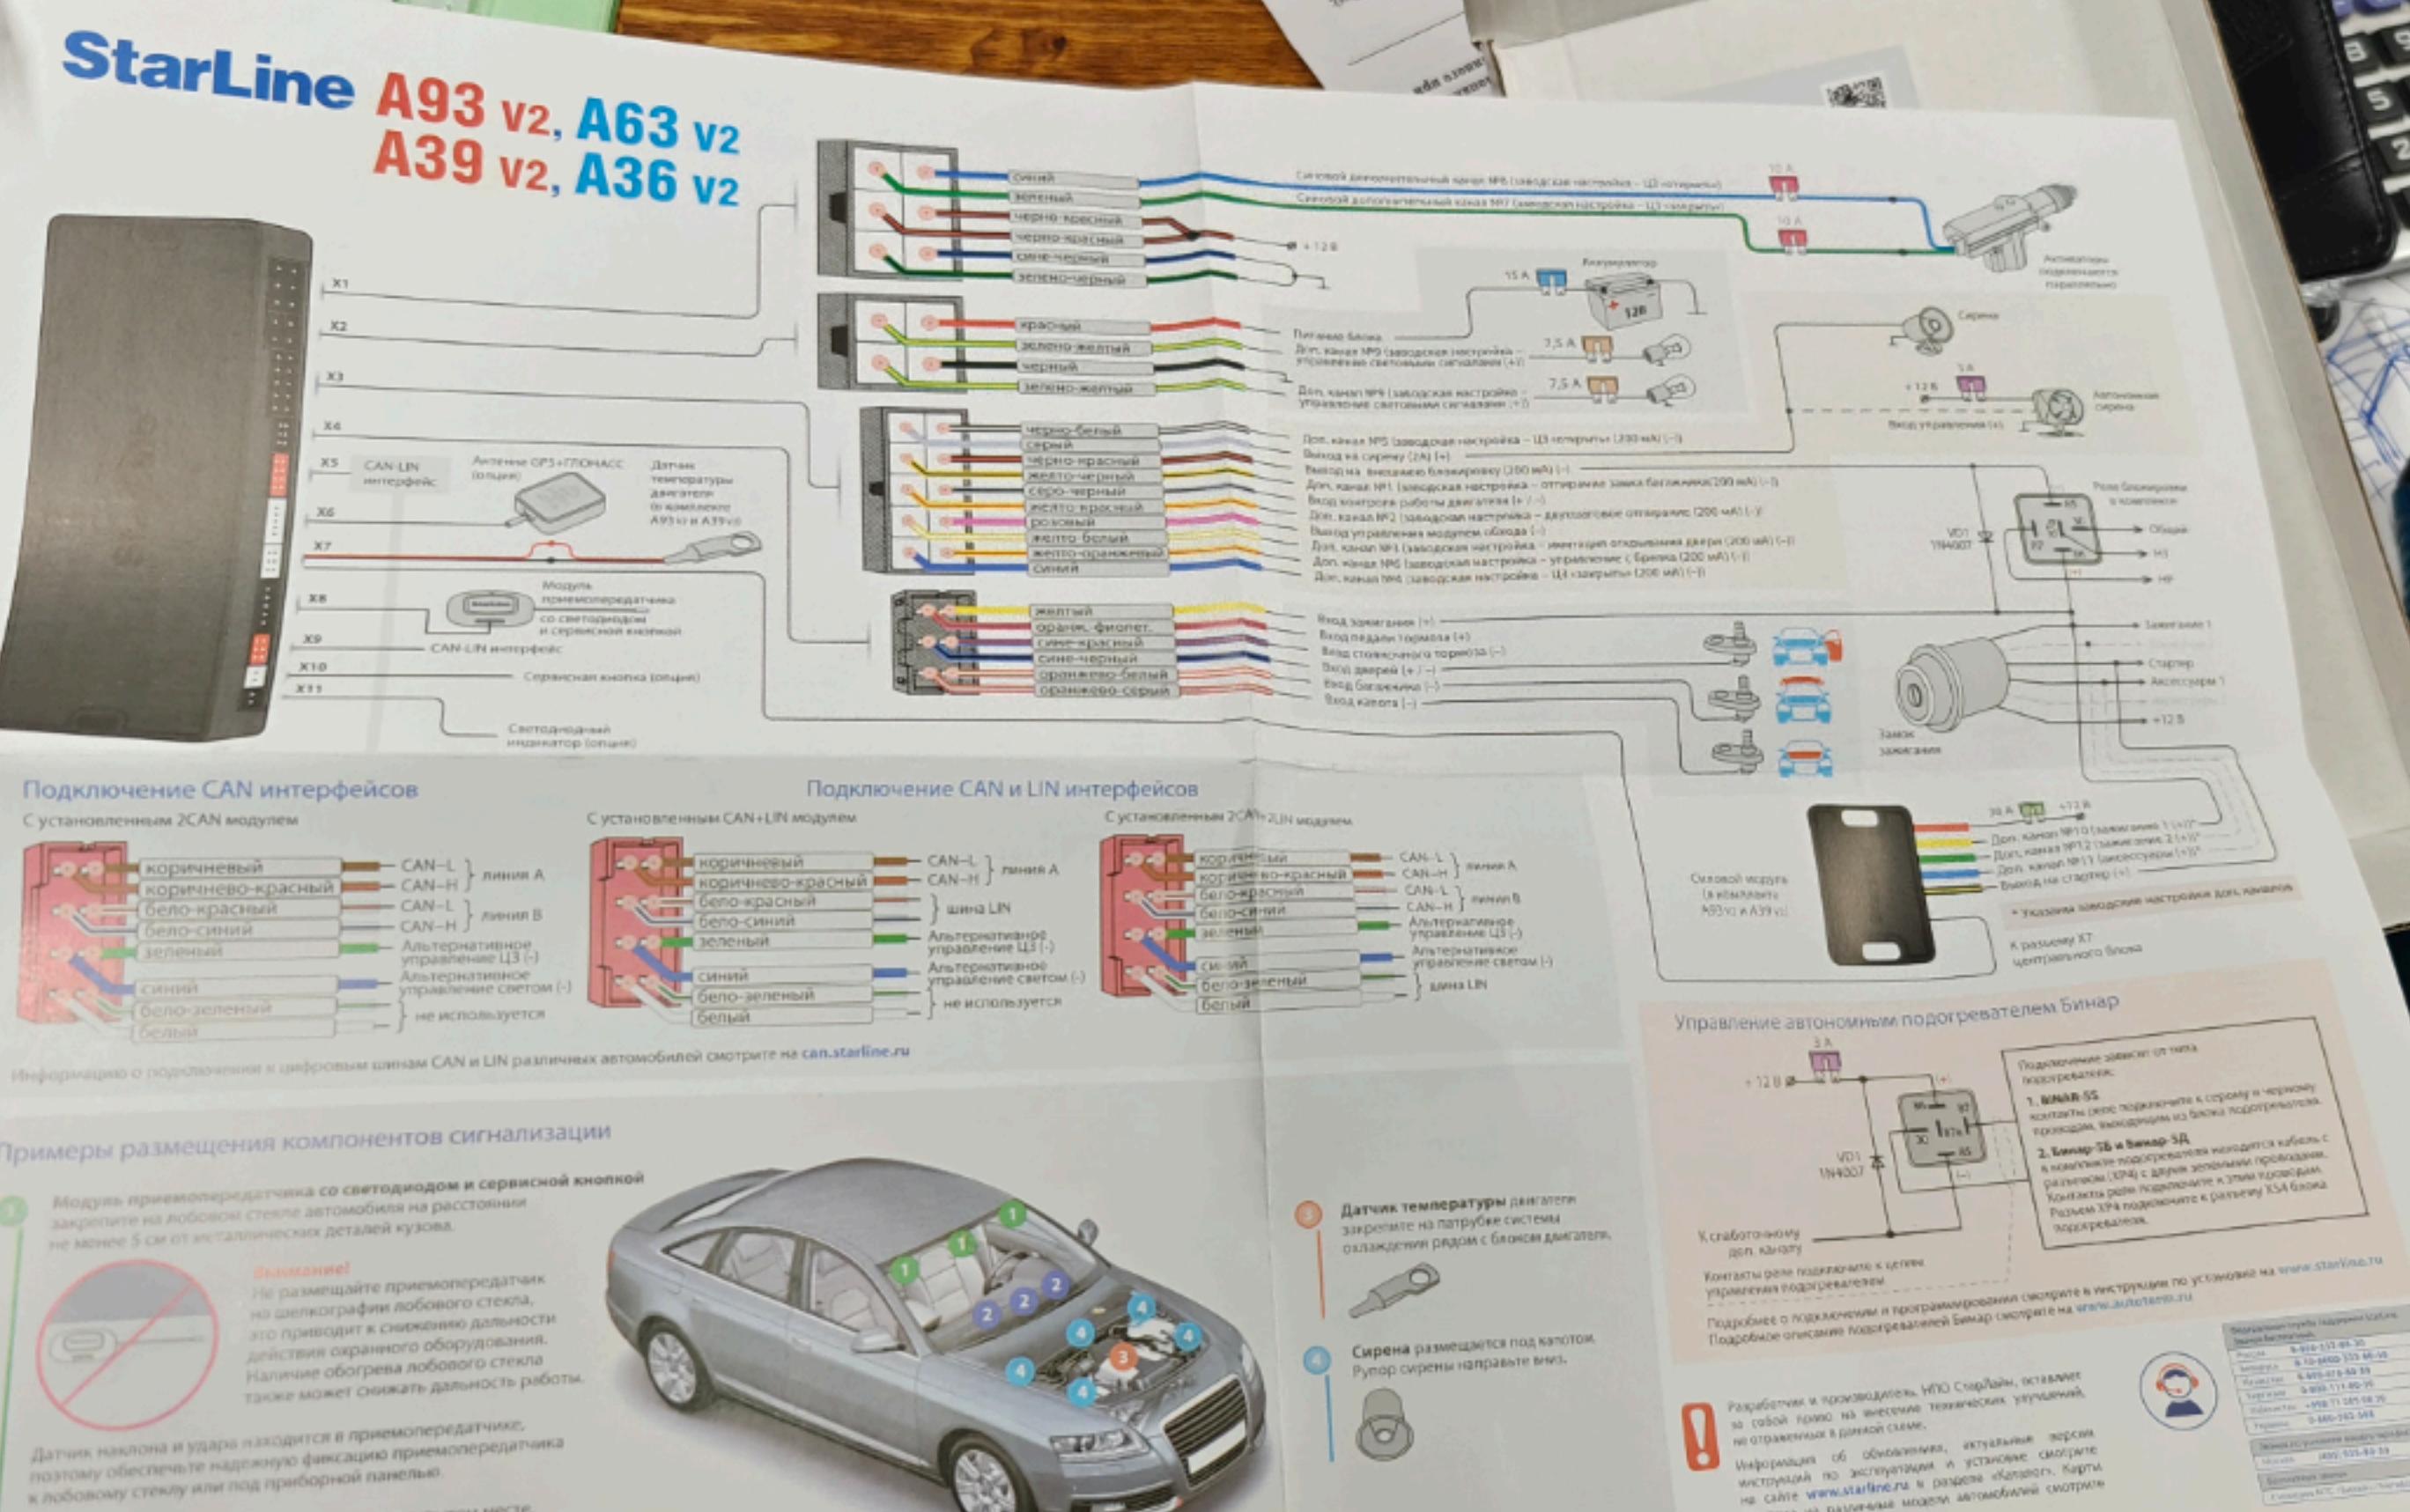


StarLine A93 v2,

Подключение к двухпроводным приводам



Заводская настройка для управления ЦЗ

Подключение к двухпроводным приводам
для двухшагового отпирания дверей с п

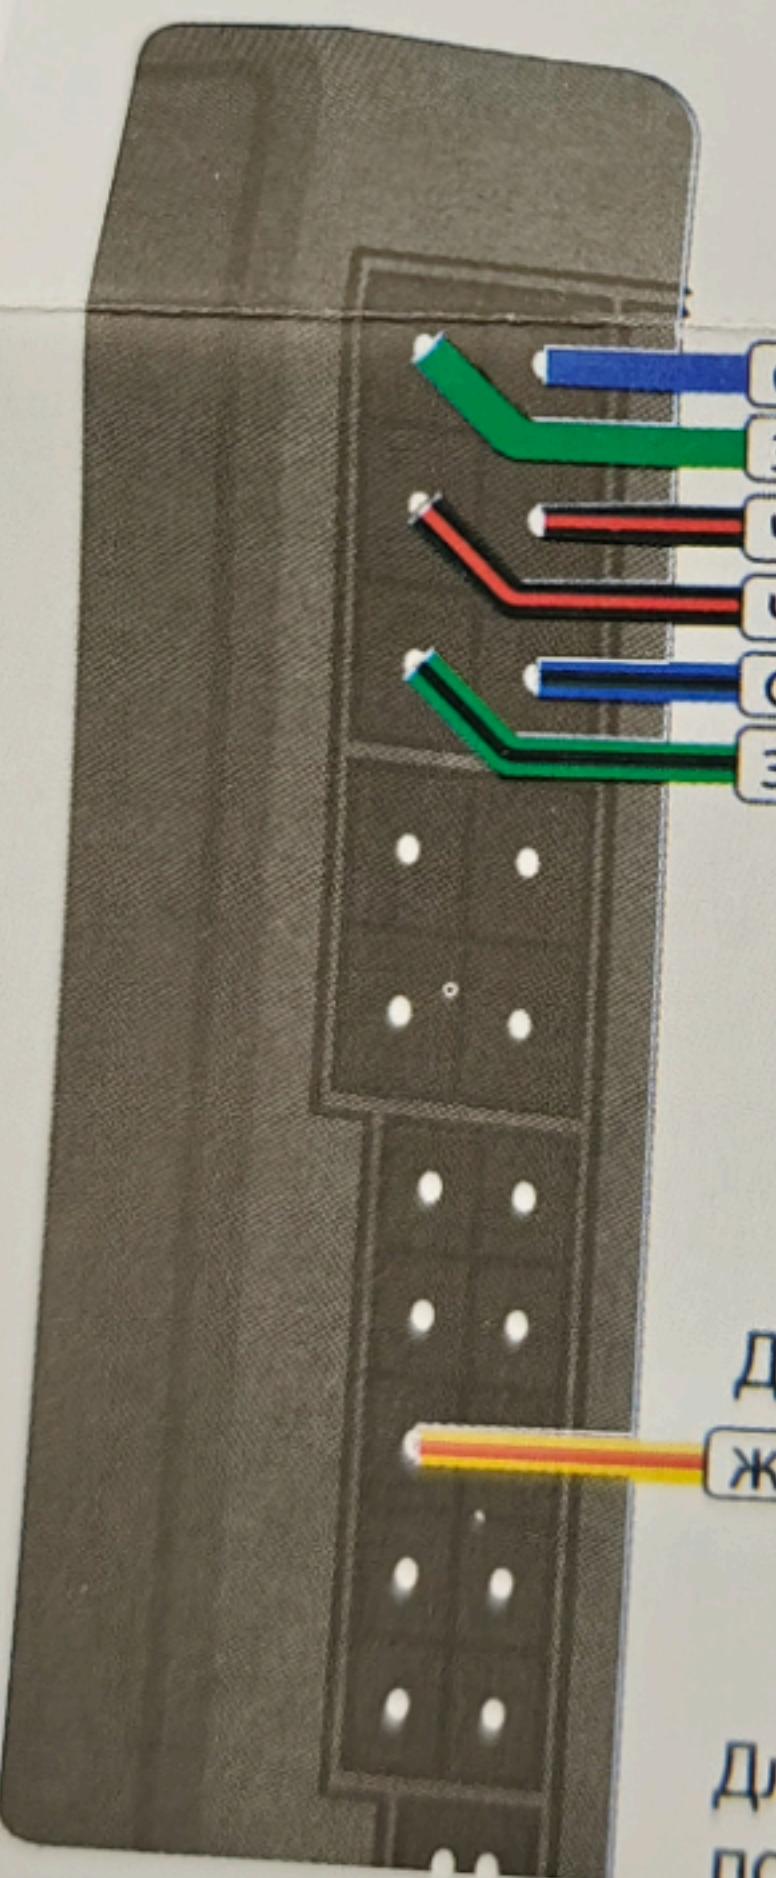


Для реализации двухшагового отпир
подключить к нему дополнительное
отпирания назначена на доп. канал №


Схема поддержки +12 В на замке зажиг
в режиме охраны и в режиме турботай
(функции запуска **выключены**, функци

StarLine A93 v2, A63 v2, A39 v2, A36 v2 основные схемы подключения

Подключение к двухпроводным приводам системы запирания

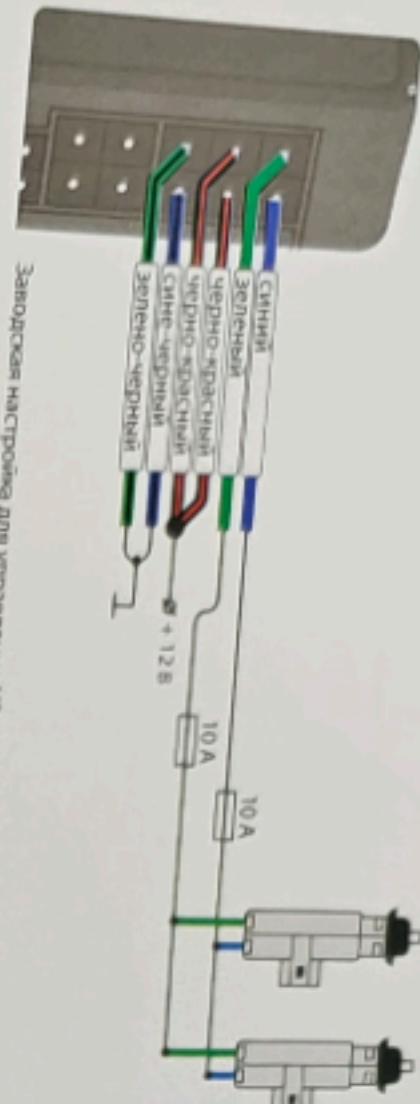

Подключение к двухпроводным приводам системы запирания для двухшагового отпирания дверей с помощью доп. канала №7 и №8

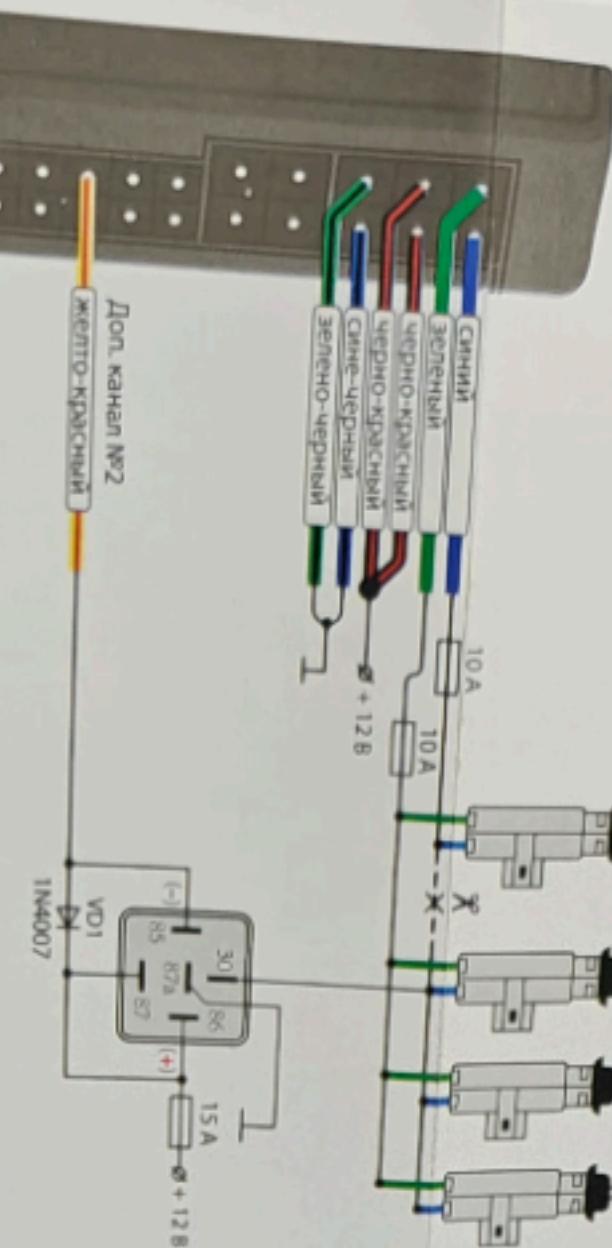

Для реализации двухшагового отпирания необходимо выбрать доп. канал и подключить к нему дополнительное реле. Запородка настройки для двухшагового отпирания назначена на доп. канал №2.

Схема поддержки +12 В на замке зажигания с заведенным двигателем в режиме охраны и в режиме турбогаймера (функции запуска выключены, функция 1 табл. №2)



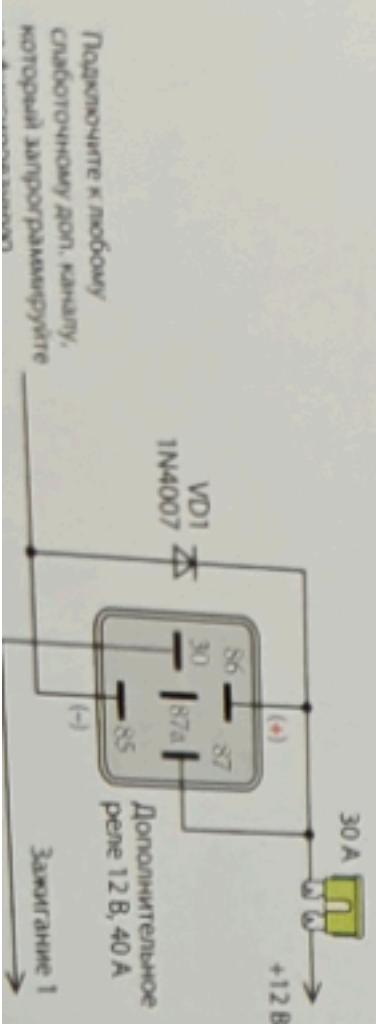


Схема подключения к стояночному тормозу и педали тормоза

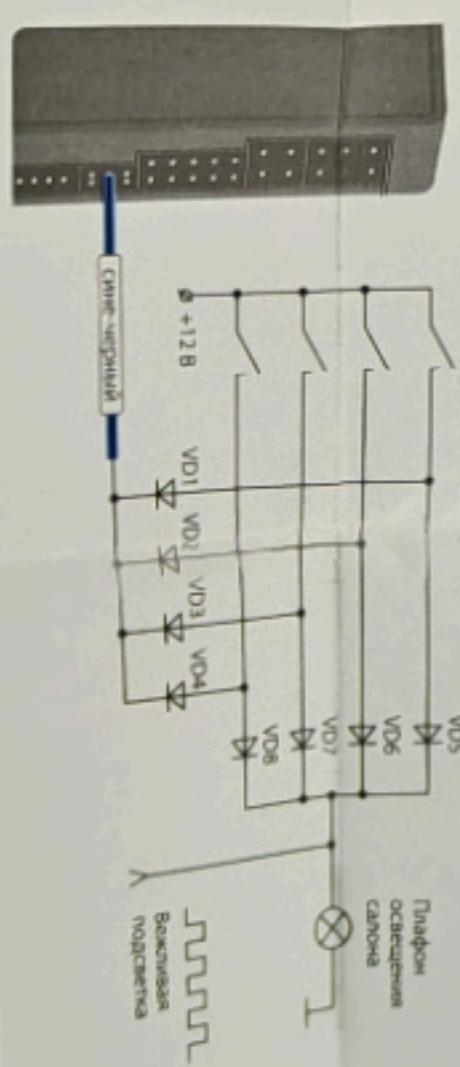

Аналоговое управление подогревателем Webasto

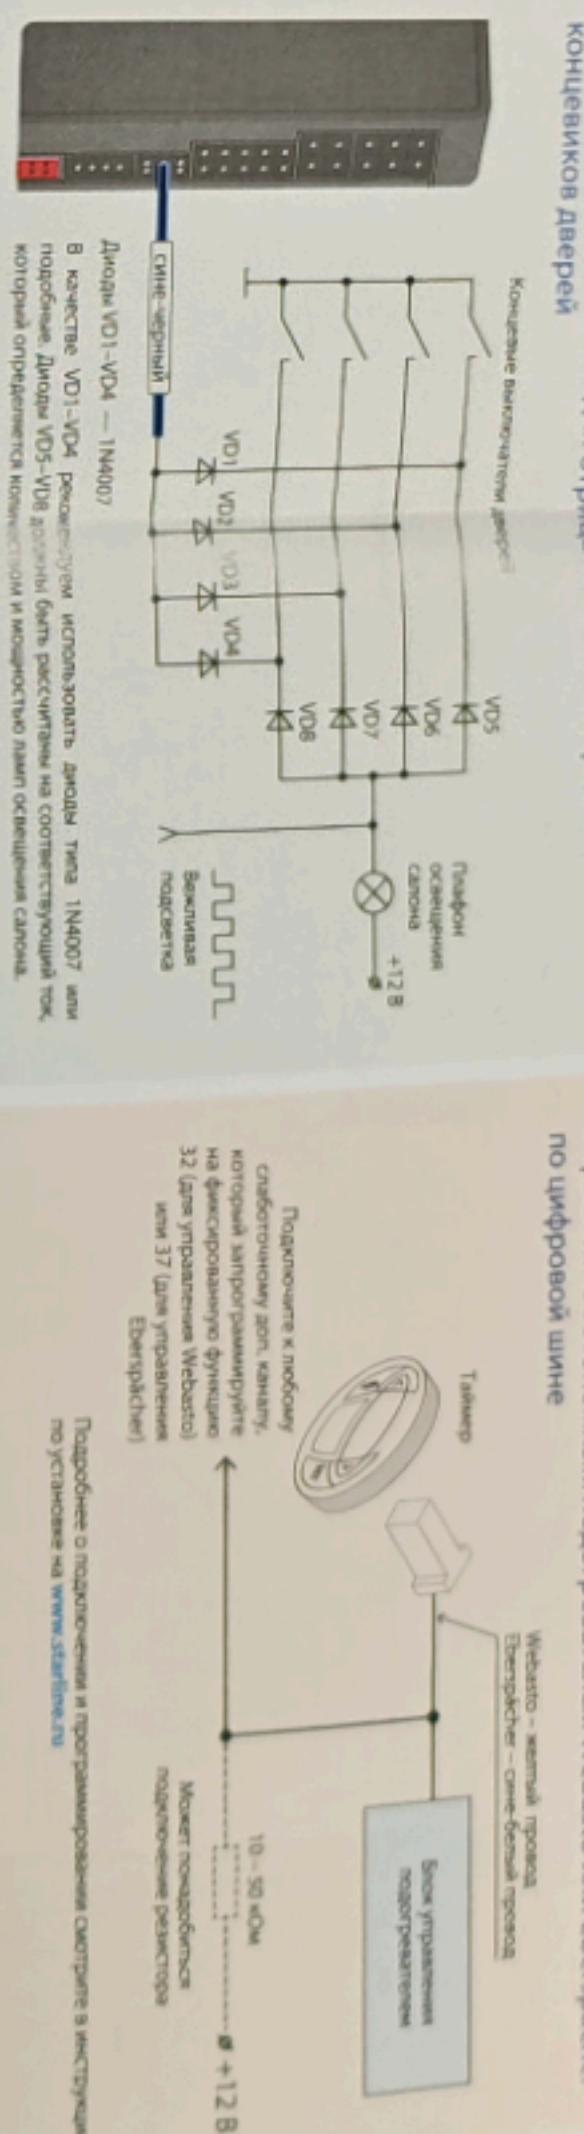

Аналоговое управление подогревателем Eberspächer

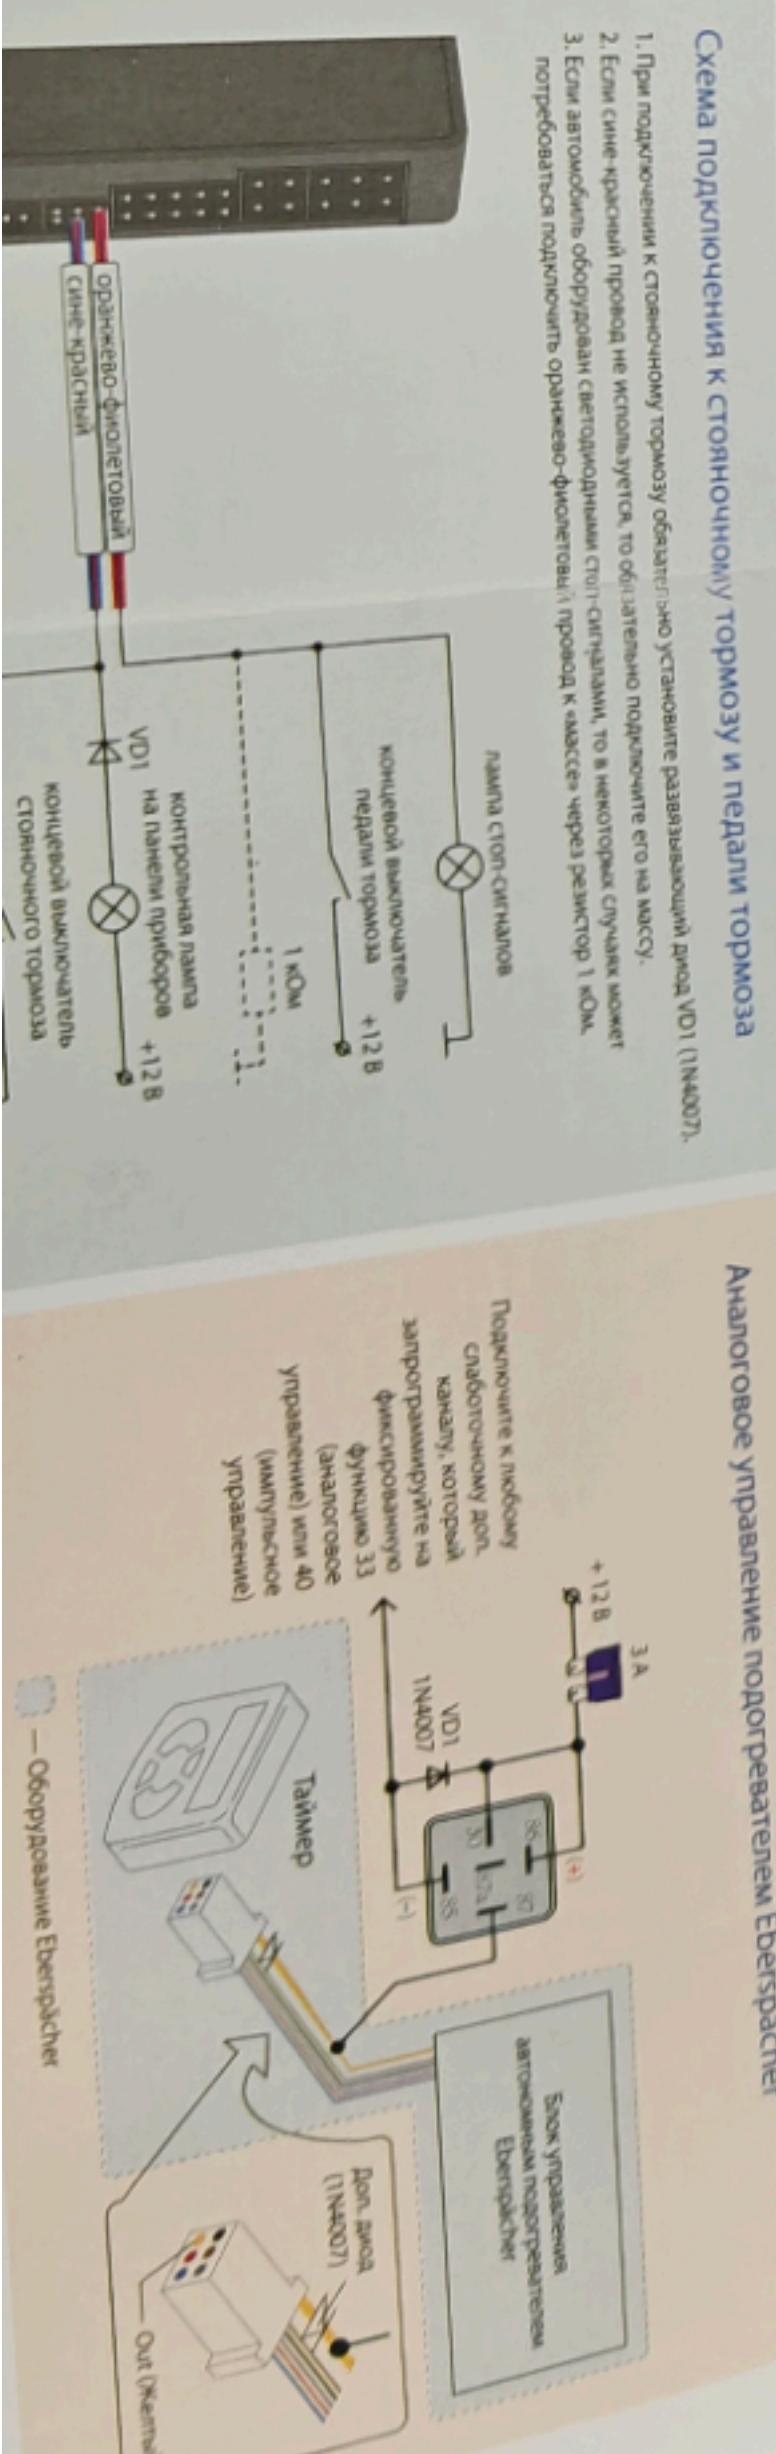


Рисунок №5


Программируема

Порядок программирования (на примере функции №9)

1. При выключенном зажигании нажмите и удерживайте кнопку 3 на брелке 3 секунды.
2. Включите зажигание (погаснет мигающий сигнал).
3. Короткими нажатиями и нажмите кнопку 3 снова и нажмите кнопку 3 снова. Мигающий сигнал брелка остановится.
4. Короткими нажатиями функции 10 нажимаем кнопку 10 необходимого варианта. На экране брелка будет отображено значение.

Программируемая функция

- №01 - автоматическое запирание после закрывания багажника
- №02 - автоматическое управление замками дверей
- №03 - обход салонного света и активации датчиков при включении охраны
- №04 - автоматическое включение режима охраны
- №05 - автоматический возврат охраны
- №06 - режим работы выхода сиреной

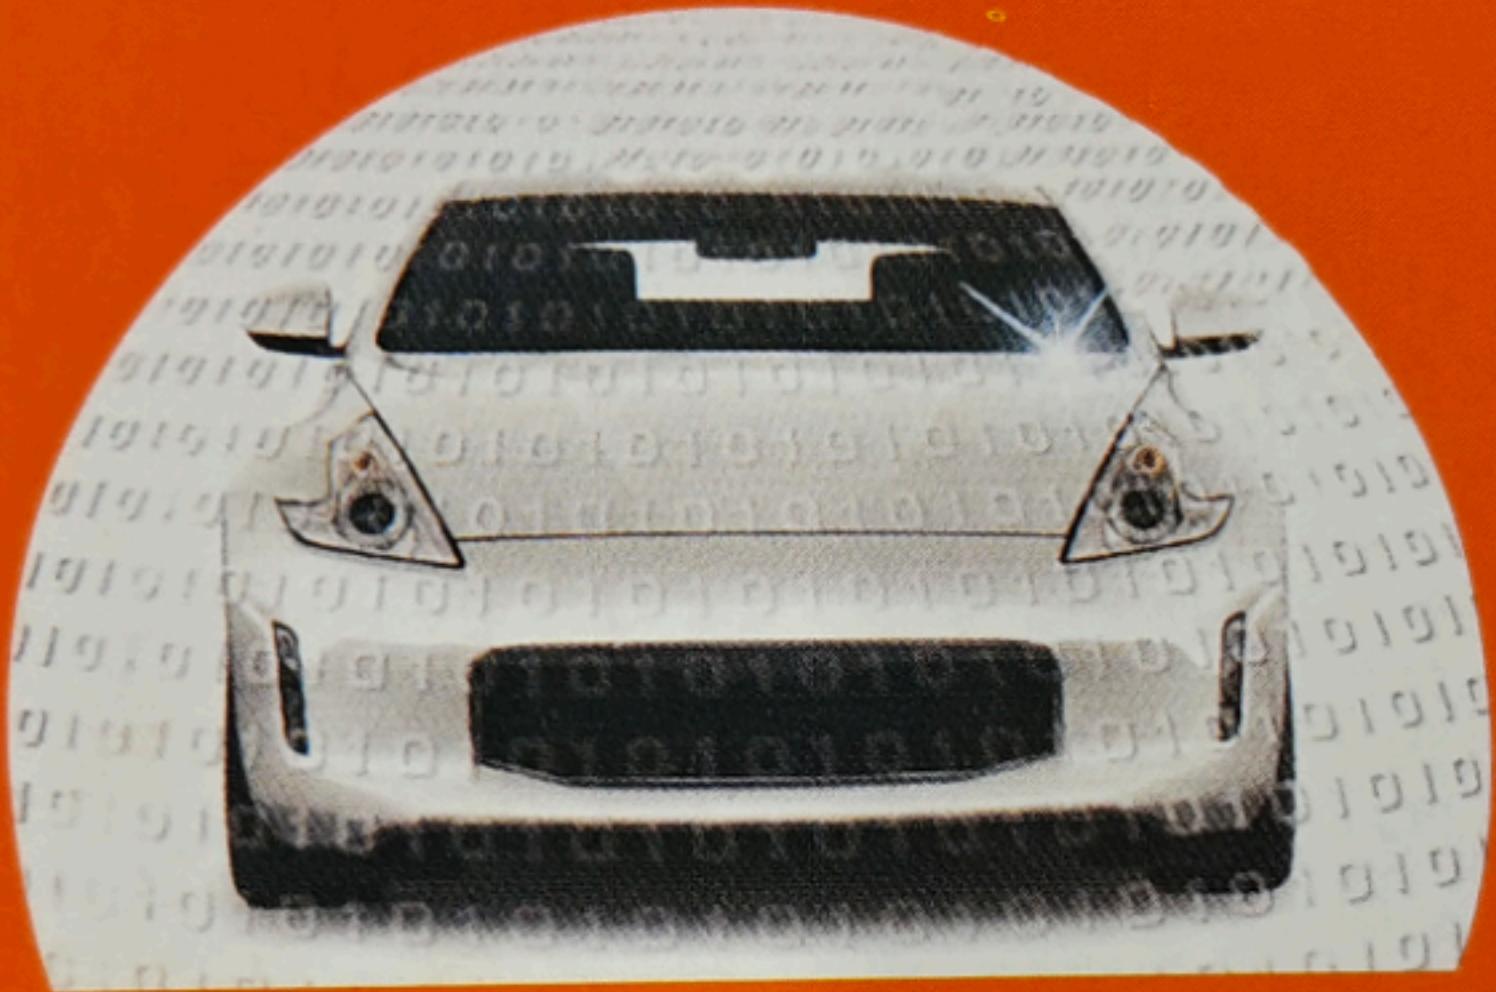

StarLine®



КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





