
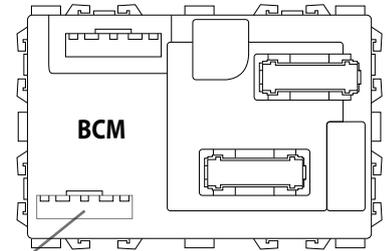


# Схема подключения цепей автозапуска двигателя на а/м Nissan Juke 2011-17 г.в.

диагностический разъём (OBD-II)  
 CAN-H - синий (пин 6)  
 CAN-L - розовый (пин 14)


CAN-A



белый разъём блока BCM



к силовому модулю охранно-телематического комплекса

30A  $\varnothing$  +12V



аксессуары (+) - коричневый (пин 35)  
 зажигание 1 (+) - красный (пин 32)  
 зажигание 1 (-) - оранжевый (пин 33)  
 зажигание 2 (+) - жёлто-зелёный (пин 25)  
 стартер (-) - красно-белый (пин 34)


к центральному блоку охранно-телематического комплекса

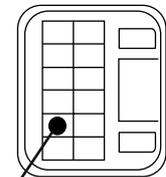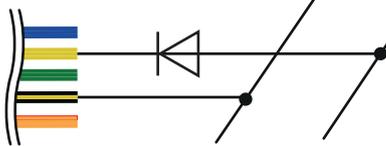


сигнал стартера (-) - красно-белый

выход на втягивающее реле стартера (+) - красный

Обязательно удалите диод (если он установлен в колодке реле)

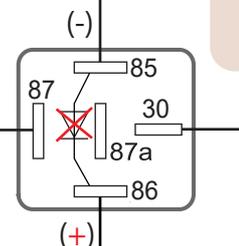

питание +12 В - синий

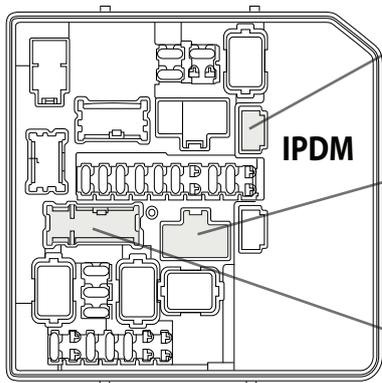

статус паркинга / нейтрали (+) - коричневый

