



# Схема подключения цепей автозапуска двигателя на а/м Ford Focus 3 2011-2014 г.в.

к силовому модулю  
охранно-телематического  
комплекса

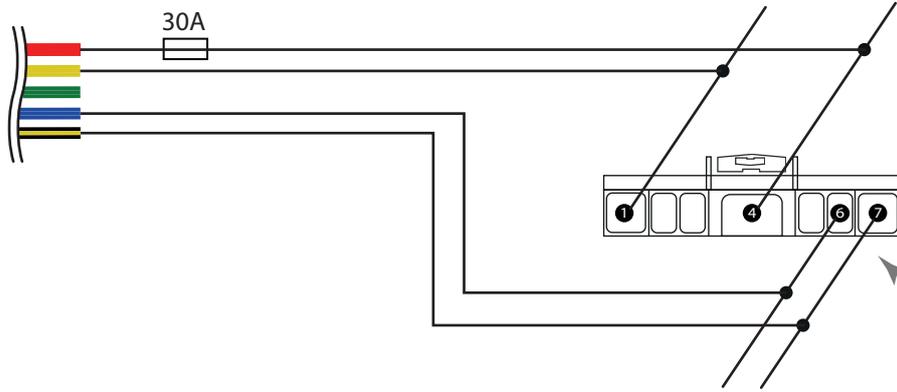


разъём замка зажигания  
питание +12 - красный (пин 4)  
аксессуары (+) - фиолетово-зелёный (пин 6)  
зажигание 1 (+) - коричнево-жёлтый (пин 1)  
стартер (+) - сине-белый (пин 7)

замок зажигания

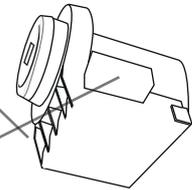

Информацию по цветам  
проводов смотрите на  
[can.starline.ru](http://can.starline.ru)

к проводам RX / TX  
охранно-телематического  
комплекса StarLine

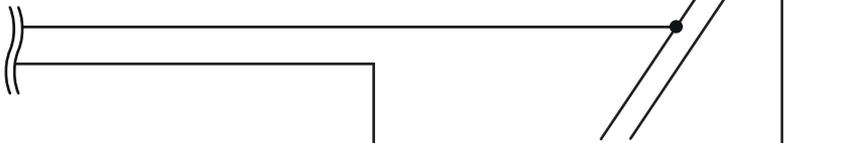


разъём блока иммобилайзера

RX - фиолетово-серый (пин 4)  
TX - жёлто-оранжевый (пин 3)

подключить на время  
проведения обучения

к дополнительному  
каналу охранного комплекса  
(управление модулем обхода  
штатного иммобилайзера)

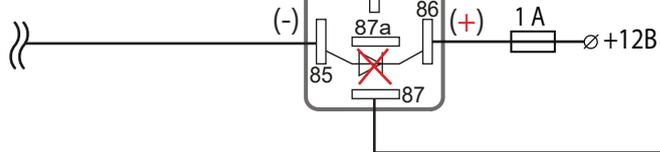

диагностический  
разъём (OBD-II)

CAN-H - бело-синий (пин 6)  
CAN-L - белый (пин 14)

CAN-H - серо-оранжевый (пин 3)  
CAN-L - фиолетово-оранжевый (пин 11)

