




Схема подключения цепей автозапуска двигателя на а/м Subaru Forester 2013- г.в. с кнопкой Старт-Стоп, АКПП


к охранно-
телематическому
комплексу StarLine

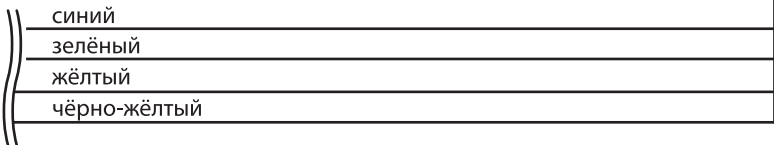


фиолетовый (pin 6) - зажигание 1 (+)
фиолетовый (pin 4) - аксессуары (+)

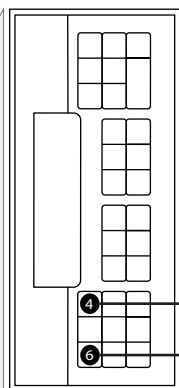

блок сертификации за блоком предохранителей




диагностический
разъём (OBD-II)




CAN-A

белый (pin 6) - CAN H
красный (pin 14) - CAN L

бежевый (pin 9) - зажигание 2 (+)
коричневый (pin 7) - стартер (+)
жёлтый (pin 13) - шина данных

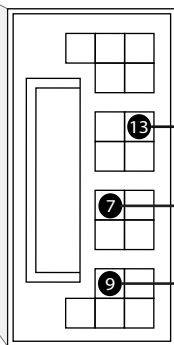

к проводам LIN шины

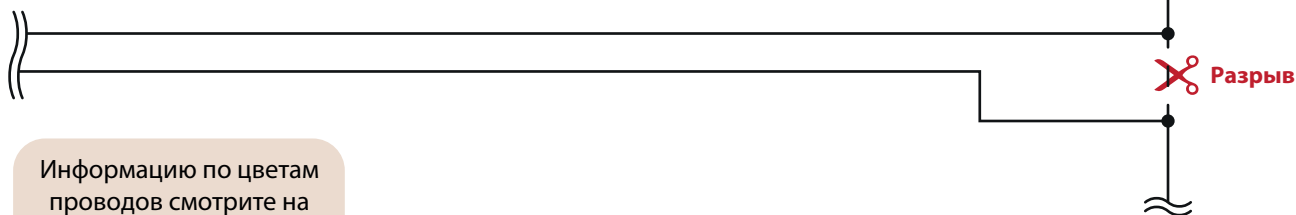

Информацию по цветам
проводов смотрите на
can.starline.ru