
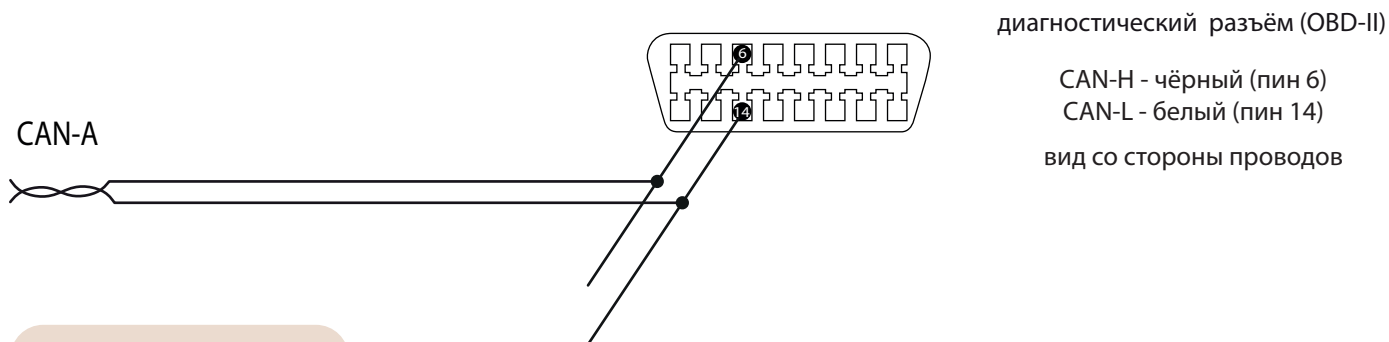


Схема подключения цепей автозапуска двигателя на а/м Toyota Camry 2007-2010 г.в.

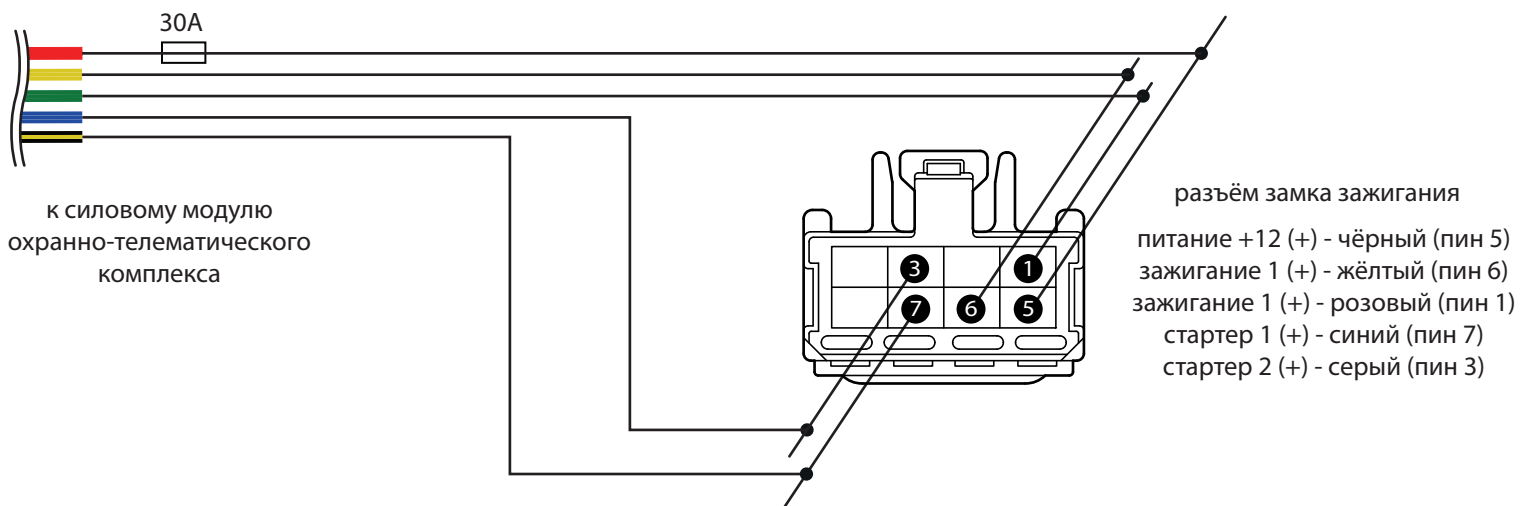

Информацию по цветам проводов смотрите на can.starline.ru

белый разъём под верхней накладкой панели приборов

IMO - зелёный (пин 13)
IMI - жёлтый (пин 7)

к проводам IMO / IMI охранно-телематического комплекса StarLine

