



Autolifftech.net

Keen on safer & smarter
auto

установочный комплект для Hyundai Creta 2016-2020

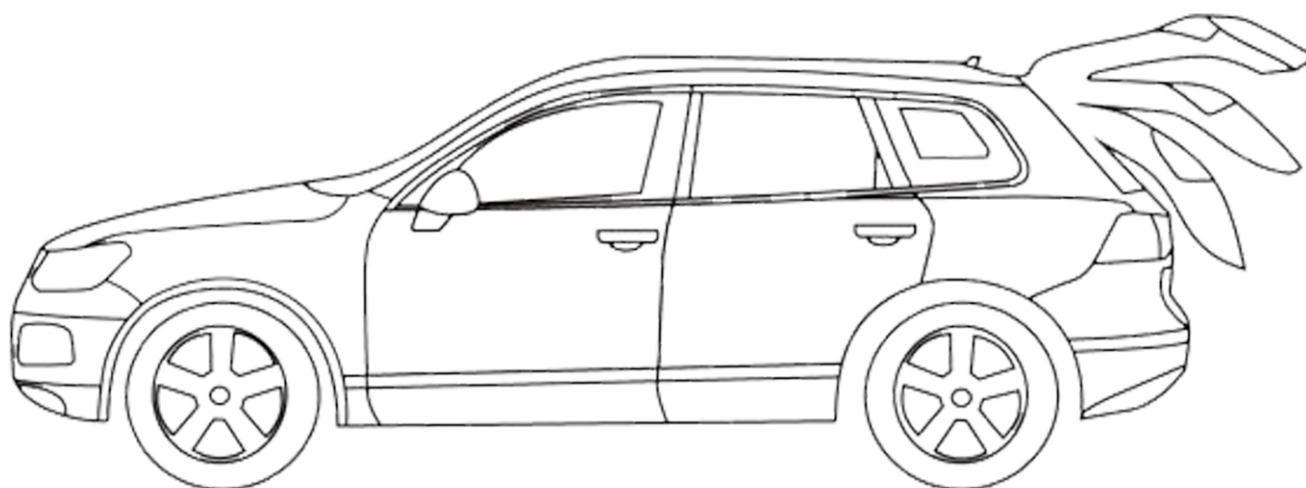

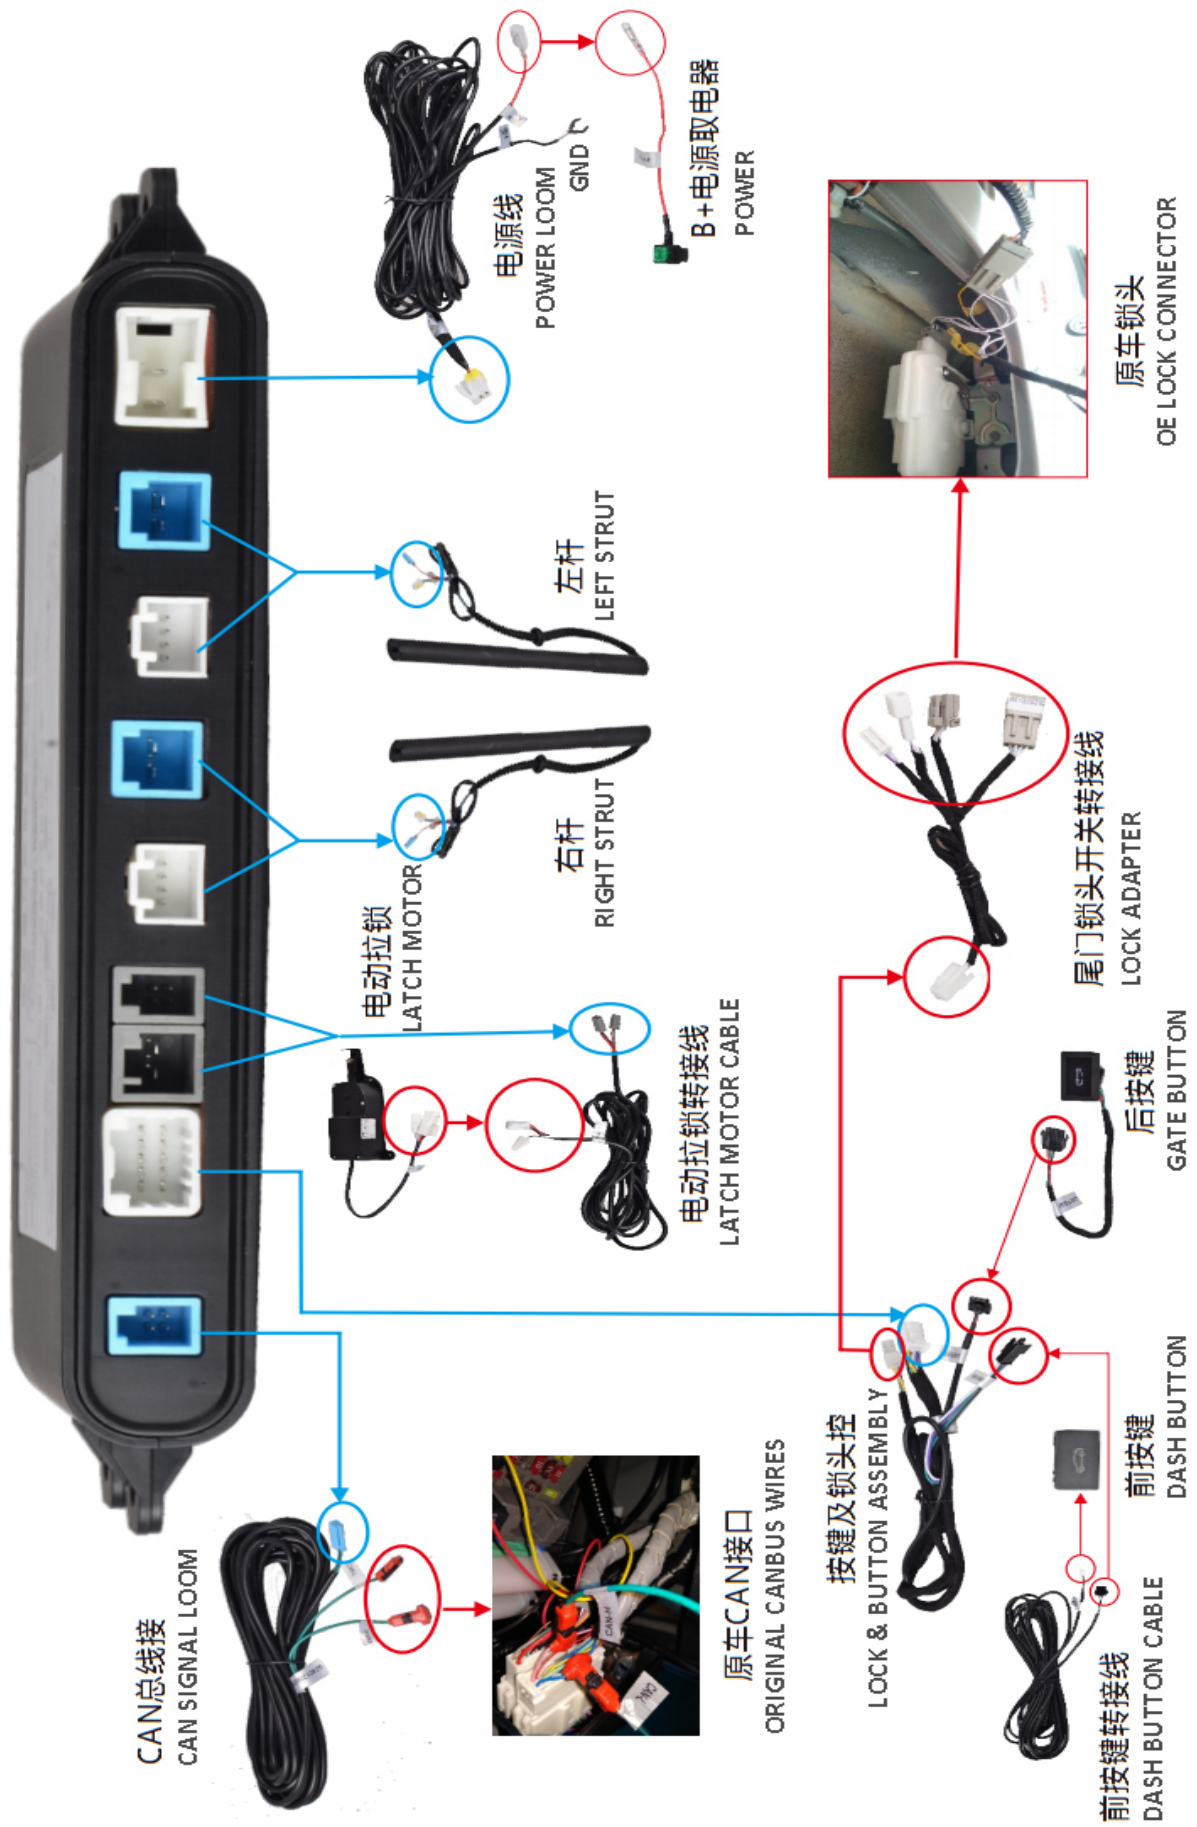

Данный комплект электропривода на Hyundai Creta 2016-2020 годов поддерживает открытие и закрытие двери при помощи:

- 1) штатного ключа
- 2) кнопки на панели водителя
- 3) кнопки на двери
- 4) Foot sensor – продаётся отдельно

NOTICE

1. Проверьте детали и количество в таблице аксессуаров. Используйте кронштейны / винты, предоставленные нами.
2. Заглушите двигатель перед установкой. Продукт должен быть установлен квалифицированными установщиками.
3. Стойка в сборе содержит деталь высокого давления, разборка электроупора запрещена.
4. Всю проводку закрепить стяжками. Блок управления фиксировать болтами.
5. Закрепите все кабели / провода в автомобиле на случай ослабления контакта во время движения.
6. Установка займет 4-5 часов, пожалуйста, следуйте инструкциям терпеливо.

ATTENTION:

- i. Стендовые испытания НЕ допускаются, этот комплект должен быть установлен в автомобиле и непосредственно тестироваться.
- ii. НЕ вставляйте провод питания в блок управления ECU, пока не будет завершена вся работа по установке.
- iii. Держите дверь открытой во время установки, убедитесь, что замок в статусе ОТКРЫТО.



Снимите пластиковую обшивку с задней двери, а также пластиковую ручку.



Удалите пластиковые защёлки на штатных газовых упорах используя отвёртку. Затем удалите сами упоры. Воспользуйтесь помощью напарника, который будет держать дверь, когда упоры будут удалены.



В стойке за водителем найдите белую фишку как на фото (Цвет фишки может отличаться.). Подключите наш розовый UNLOCK провод на оригинальный коричневый провод со статусом UNLOCK, Подключите наш синий LOCK провод к оригинальному серому LOCK проводу. Эти провода отвечают за открытие и закрытие двери с ключа.



Удалите оригинальный шаровый крепёж для штатного упора. Просверлите в кузове отверстие 6ММ под наш кронштейн, используя метку из комплекта.



Примерьте кронштейн, правильно ли вы делаете отверстие. В просверленном отверстии установите заклёпку из комплекта, при помощи заклёпочного пистолета.



Установите кронштейны из комплекта закрепив их болтами.



Установите электроупоры проводкой вниз.





Просверлите отверстия под кабель с уплотнительным кольцом в двери как показано на фото. Дыра должна быть в нижней части , иначе резиновая гофра будет упираться в кузов авто, и из-за этого дверь может не закрываться.



Разберите крышку в районе задней двери и удалите штатную скобу от замка.




установите вместо скобы, петлю от доводчика.



Закрепите доводчик слева под обшивкой, как показано на фото. Рекомендуем зашумить мотор доводчика, чтобы он не передавал вибрацию на голый металл кузова.


НЕ перегибайте тросик, иначе доводчик может плохо работать.

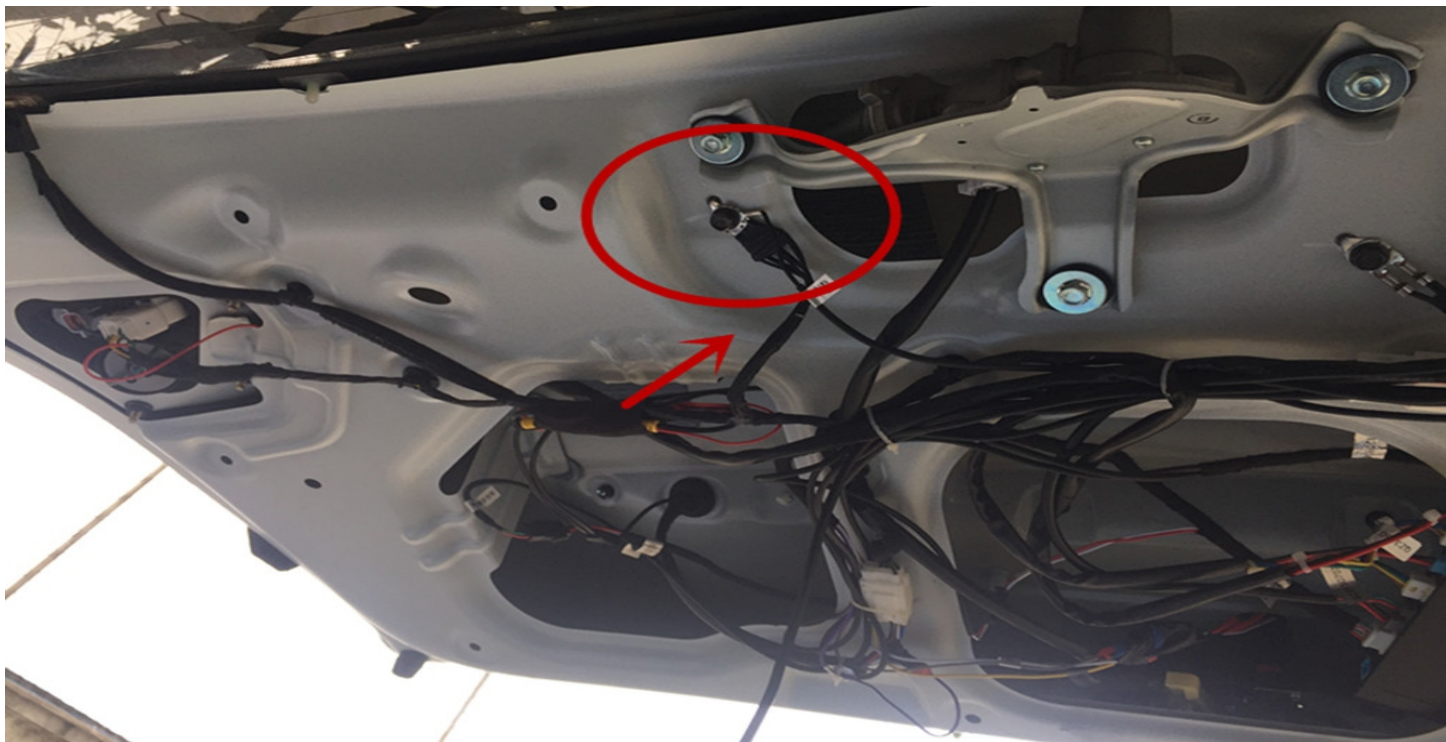

Зафиксируйте провод заземления как показано на фото.



Проложите кабель CAN / кабель питания / кабель передней кнопки и кабель доводчика по левой стороне к месту водителя.

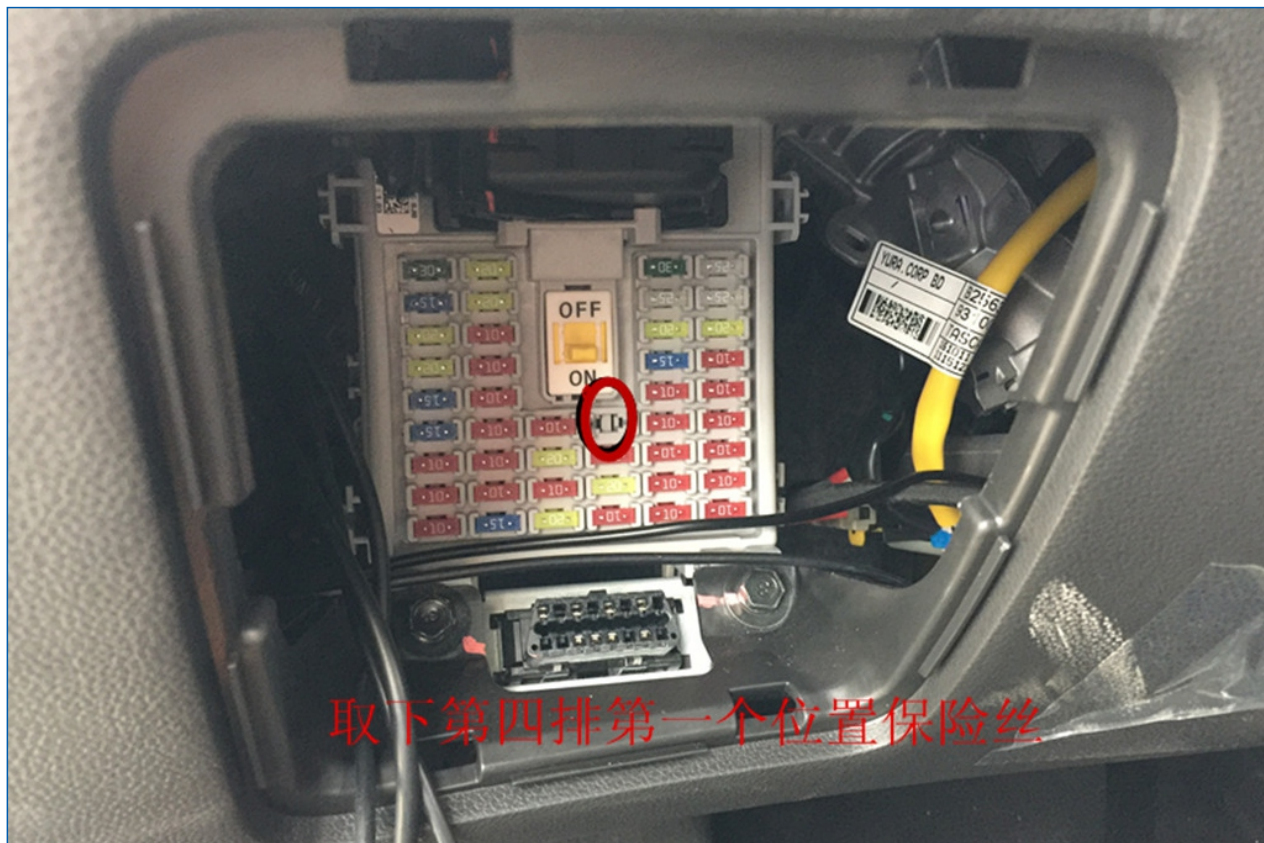


取下第四排第一个位置保险丝




Удалите предохранитель 20А, и вставьте нашу вилку с проводом для питания электропривода.

Под предохранителем должен быть постоянные 12В, даже на заглушенном двигателе.

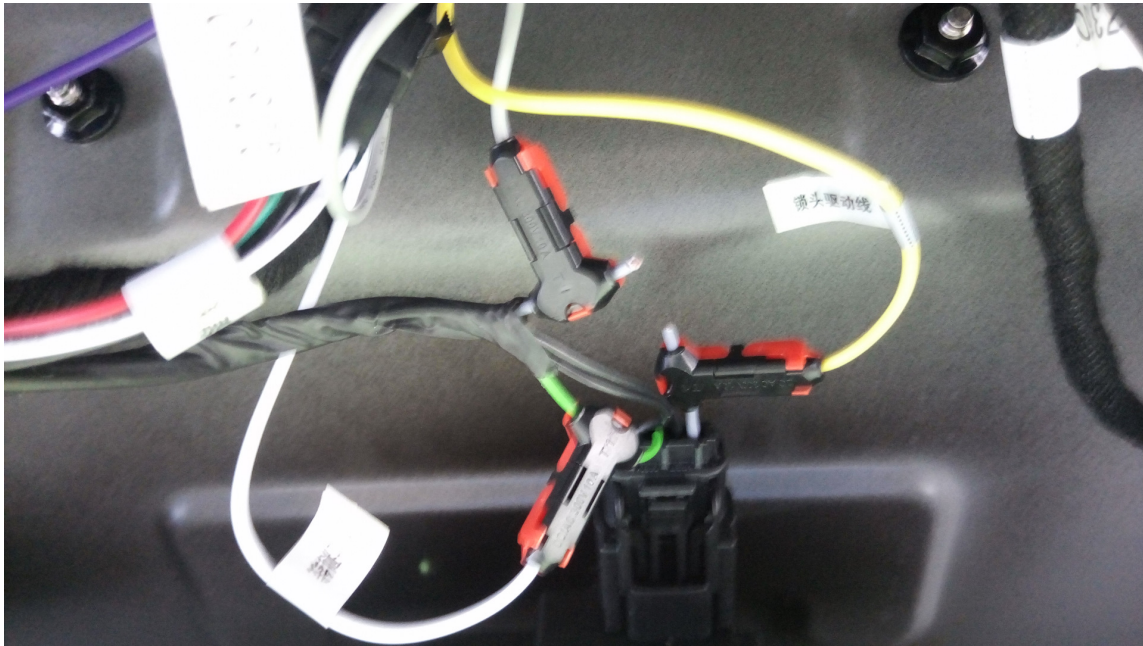

В фишке от штатного замка найдите оригинальный серый провод, разрежьте его. К концу от провода из фишки подключите наш жёлтый провод. К другому концу подключите наш серый провод. Белый провод подключите параллельно на штатный провод "статуса замка" зелёного цвета. Чтобы узнать провод статуса замка. Защёлкните отвёрткой штатный замок во второе положение. На проводе статуса замка появится 12В. Это команда для доводчика затягивать петлю.

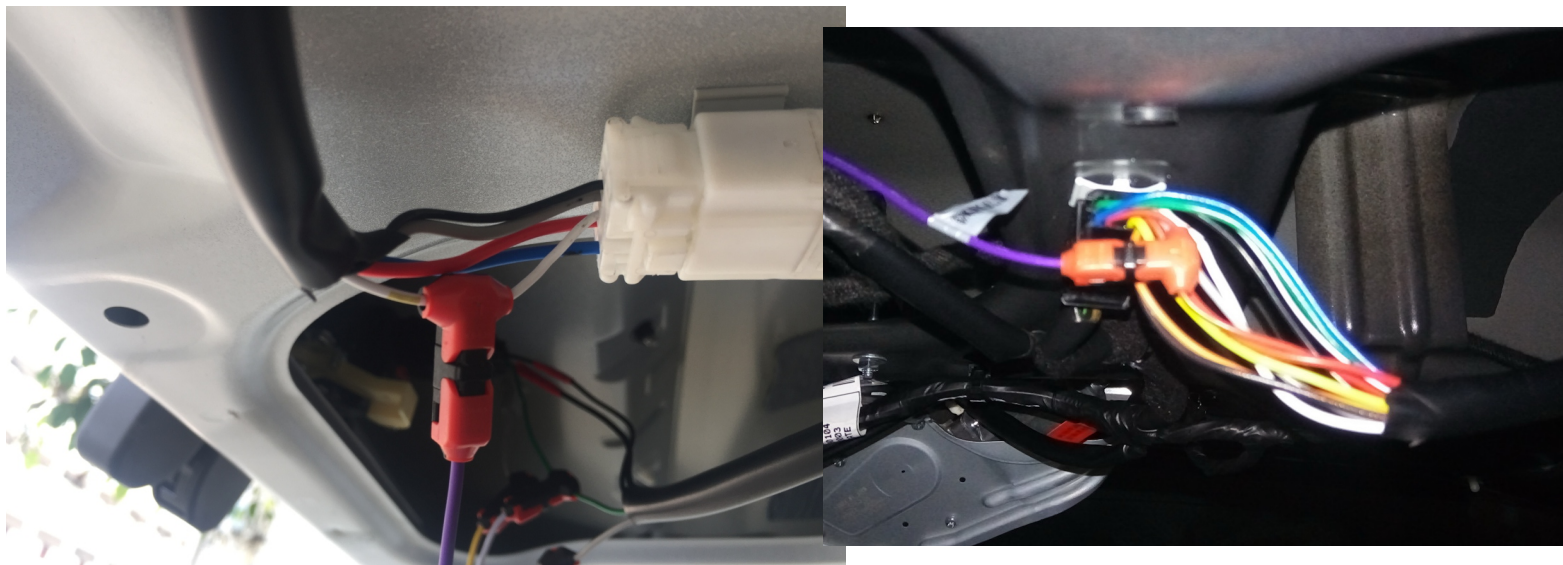


В фишке от задней ручки найдите провод отвечающий за открытие двери, на него залочте наш фиолетовый провод. В машинах до 2018 года это белый провод. В машинах 2019+ годов, это красный провод.


Для уверенности используйте Вольт-метр. На необходимом проводе +12V по умолчанию. При нажатии наружной кнопки открытия двери, на проводе будет 0V и сразу восстановится до +12V. На него и крепим фиолетовый провод.



Установите кнопку из комплекта на торпеду, в удобном вам месте.

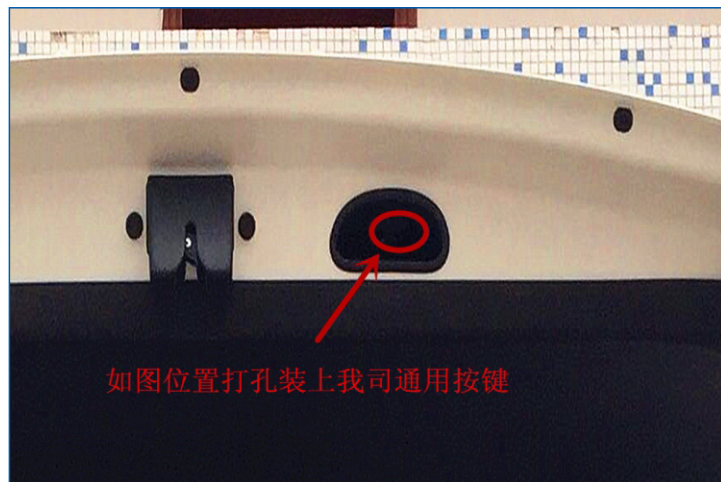

Установите кнопку на заднюю дверь, либо в штатную ручку, либо просверлите отверстие в самой двери и установите кнопку там.

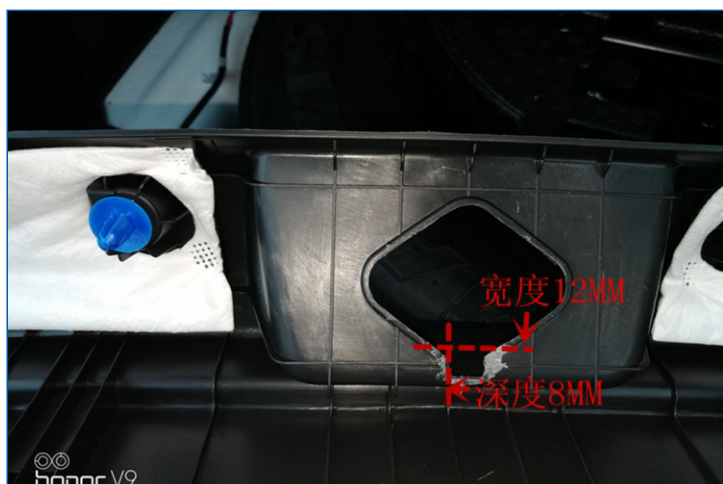

При необходимости прорежьте отверстие в пластиковой накладке, чтобы обеспечить ход петле доводчика.



После обучения соберите обшивку двери.

Открытие и закрытие двери со штатного ключа происходит тройным нажатием кнопки "открыть" на штатном ключе.

Обучение Системы.

ВАЖНО!!

После установки комплекта, оставьте дверь открытой.

Вручную поднимите дверь на высоту которую вы хотите оставить для открывания в будущем.

ЗАЖМИТЕ кнопку закрытия багажника, что вы поставили из комплекта.

И держите до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал.

После сигнала отпустите кнопку.

После чего, однократно нажмите на кнопку вновь и дверь начнёт опускаться.

После того как замок защёлкнется, Вы должны услышать звуковой сигнал.

Это значит, что обучение произведено .