



Схема подключения цепей автозапуска двигателя на а/м Ford Focus 3 2011 - 2014 г.в. с кнопкой Старт-Стоп, АКПП

к силовому модулю охранно-телематического комплекса

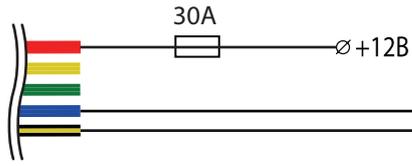

зелёный разъем блока GEM

CAN H - серо-оранжевый (пин 41)
CAN L - фиолетово-оранжевый (пин 40)
педаль тормоза (+) - зелено-красный (пин 16)

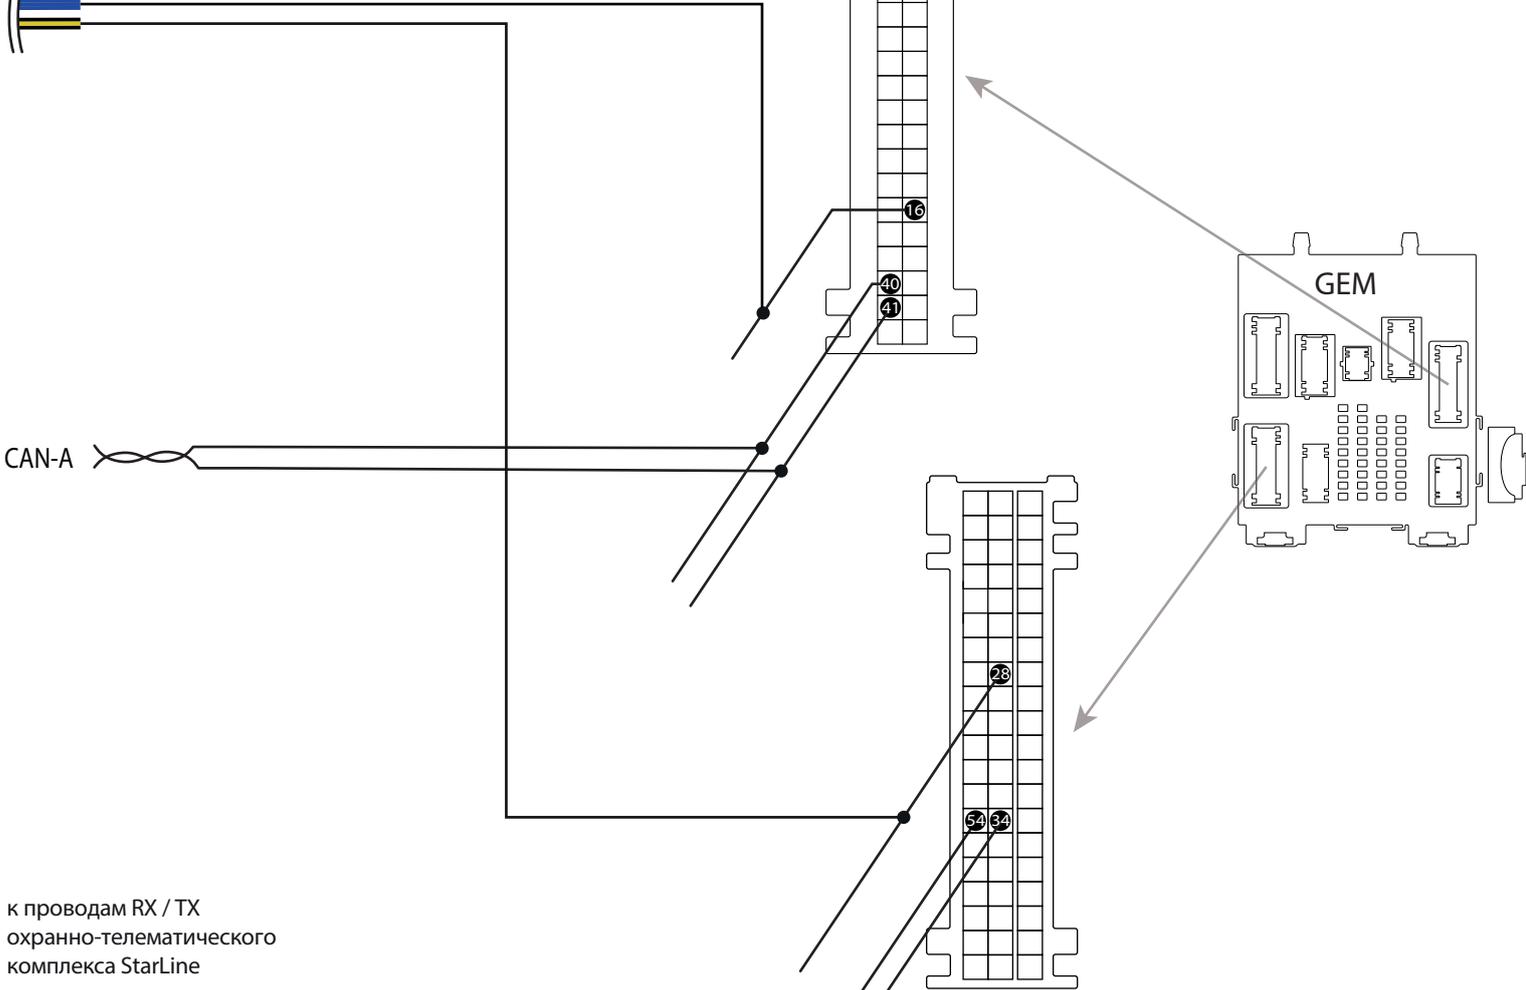

к проводам RX / TX охранно-телематического комплекса StarLine

синий разъем блока GEM

кнопка Старт-Стоп (+) - красный (пин 28)
RX - фиолетово-серый (пин 34)
TX - жёлто-оранжевый (пин 54)

Информацию по цветам проводов смотрите на can.starline.ru

подключить на время проведения обучения

к дополнительному каналу охранного комплекса (управление модулем обхода штатного иммобилайзера)

