

Технологическая карта установки
охранно-противоугонной системы **Pandora DXL**
с интегрированным адаптером **CAN-шины**
на автомобиль **LAND ROVER**
код модели 1615.




Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.

Читаемые статусы, исполняемые команды по CAN1-шине.

Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запирание /отпирание дверей	Поднятие (закрытие) всех стекол	Световая сигнализация	Пост. на охрану штатн. СИГН	Снятие с охраны штатн. СИГН		Открытие багажника	Пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по кан	Кнопки валидатора
•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Подключение к CAN-шине.

Витая пара CAN-шины находится в жгуте блока BCM и разъема OBD II.

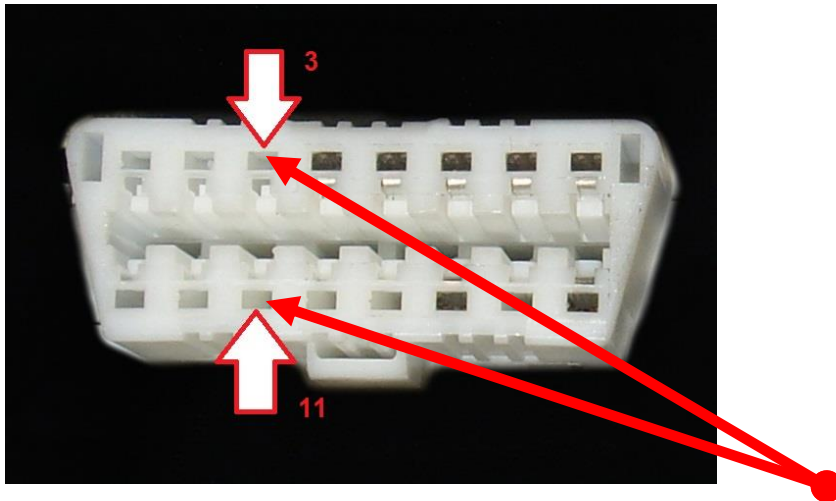

Подключитесь к витой паре в следующей последовательности:

- оранжево-белый - к серо-оранжевый (CAN-H), 3 контакт OBD II.
- оранжево-черный - к фиолетово-оранжевому (CAN-L), 11 контакт OBD II.

Места размещения блоков и подключений.

Размещать базовый блок Pandora и делать основные подключения возможно в нише за бардачком.


Место размещения
RF-модуля

Место размещения
базового блока

Основные точки
подключения






Установка базового блока Pandora.

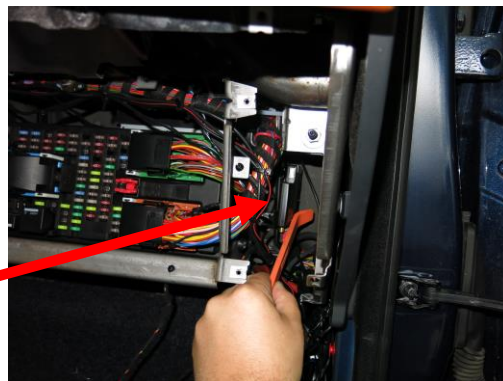

Прикрепите базовый блок системы Pandora за бардачком.
Используйте пластиковые хомуты-стяжки и двусторонний скотч.
Крепление базового блока в этом месте позволяет точно отрегулировать чувствительность встроенного датчика удара и движения.

Демонтаж пластиковых панелей для установки и подключения.

Для демонтажа бардачка требуется открутить пять саморезов ,указанных стрелками на рисунках

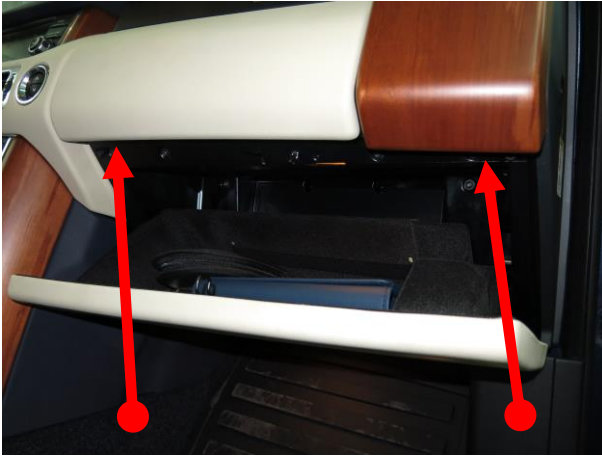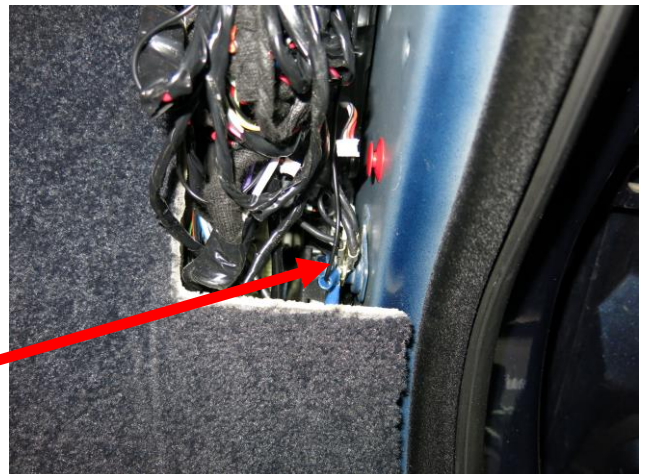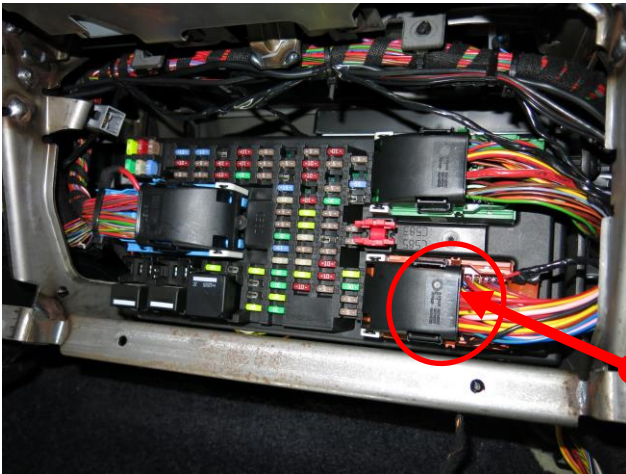**Подключение питания: +12В.**

Для подключения +12В .

Подключите проводов :

■ красный провод - к силовому ■ красному (+12В).

Массу подключите в штатное место соединения масс .

Подключение световой сигнализации.




Световая сигнализация подключается к кнопке аварийки.

Подключение автозапуска.


Для реализации функции автозапуск, требуется разрешить в программировании работа с LAND ROVER и режим работы с кнопкой START/STOP. Подключится к кнопке START/STOP и РЕЛЕ СТАРТЕРА.



Кнопка VOGUE

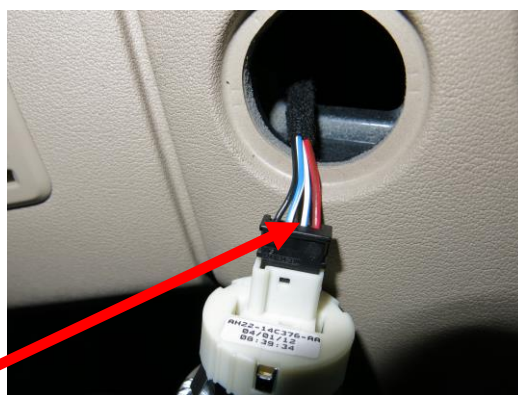

Кнопка DISCOVERY 4

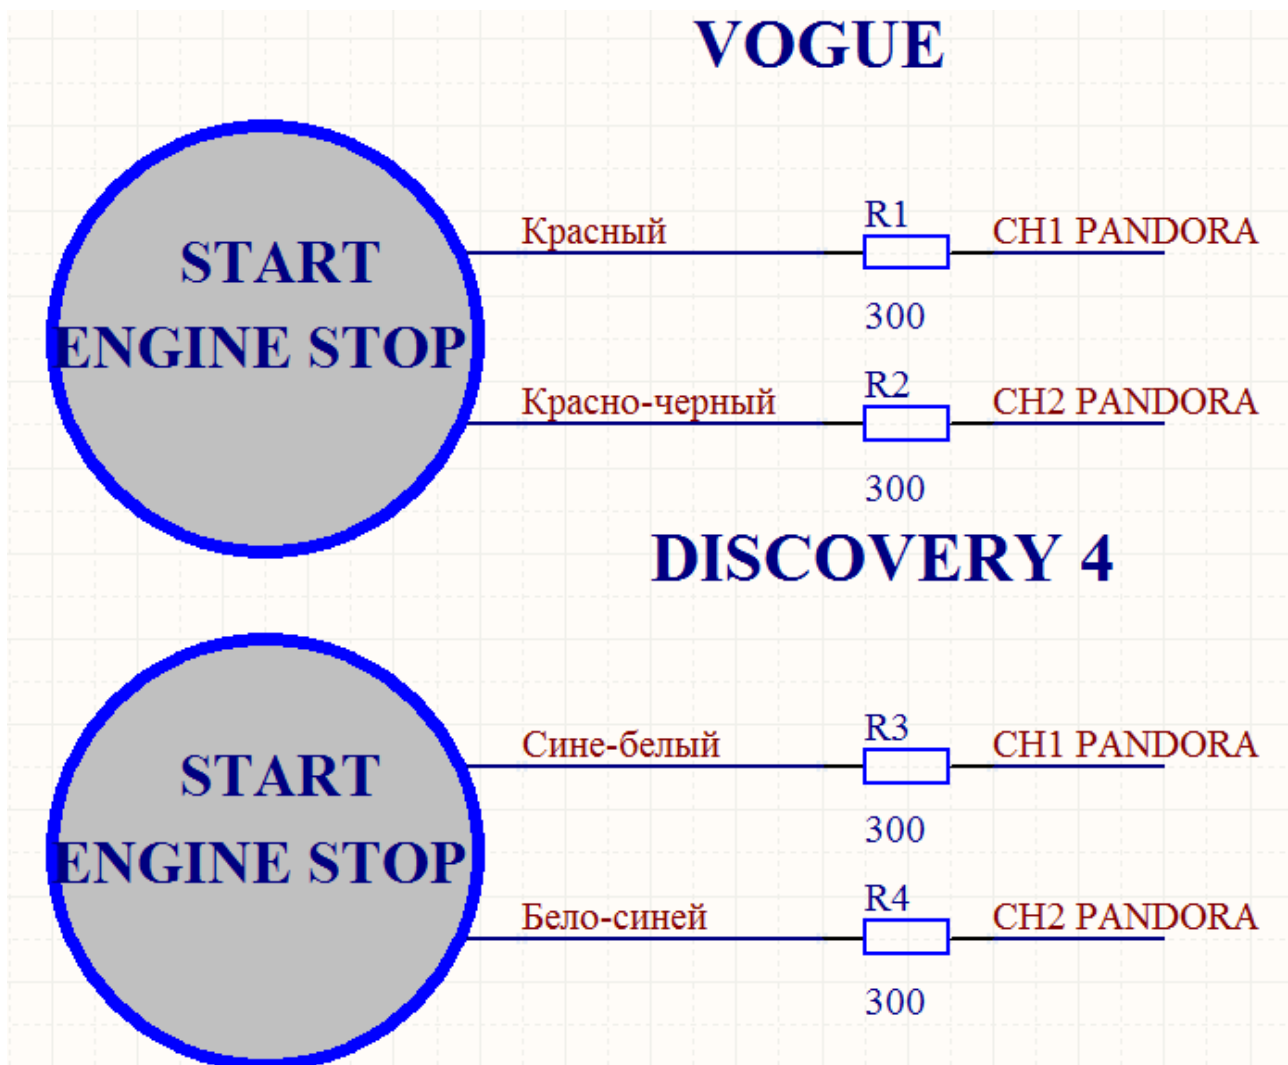

Настройки ПАНДОРА:

Тип трансмиссии АКПП.


CH1, CH2, Назначить как канал Зажигания 1,

Разрешить режим работы с кнопкой START/STOP.


Разрешить режим работы LAND ROVER.


DISCOVERY 4.

Для прокладки проводов в подкапотное пространство и крепления блока PANDORA наиболее удобное место под рулем.

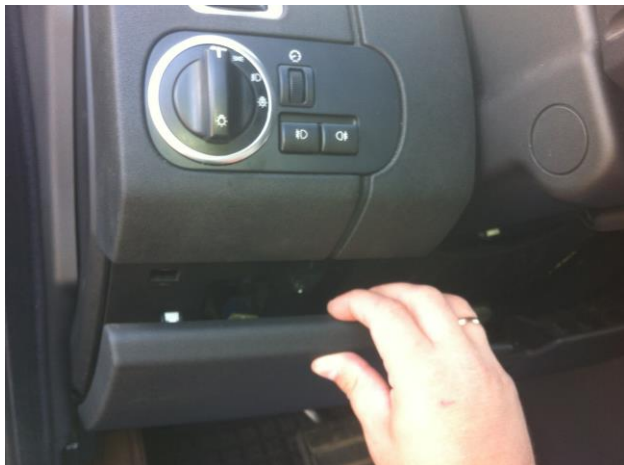

Пластиковая накладка под рулем и воздуховод крепятся на металлических клипсах.

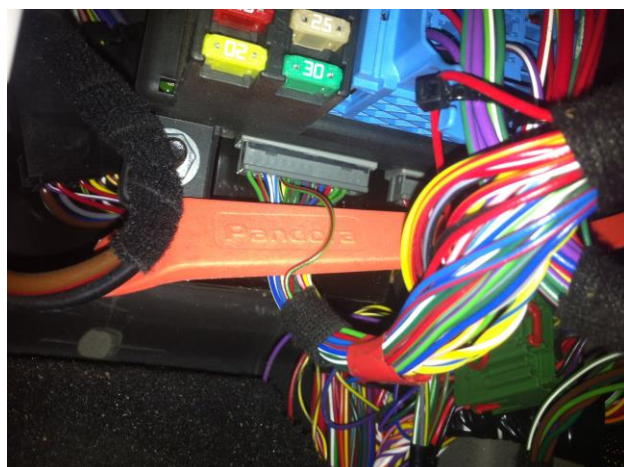
Подключение к кнопке аварийной сигнализации.

 - зелено-красный провод, блок предохранителей за бардачком


Подключение к кнопке START/STOP.



Подключение к реле стартера.

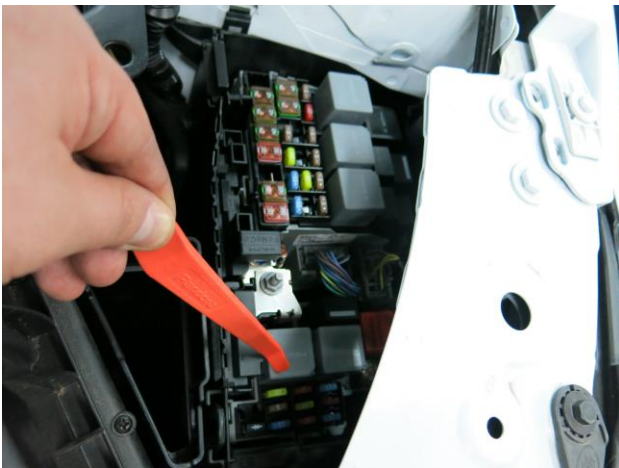

Реле EVOQUE

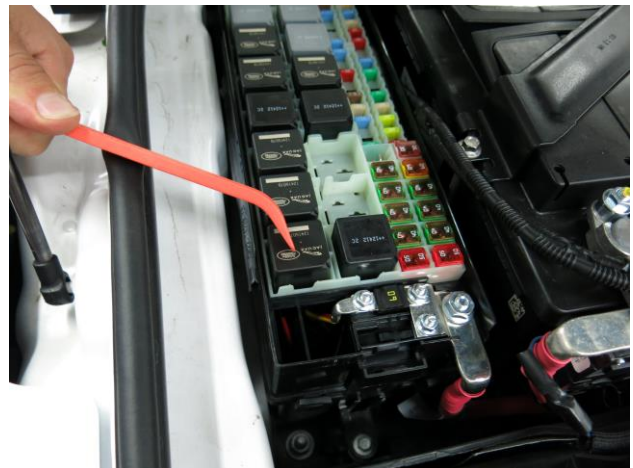


Реле DISCOVERY 4



Реле VOGUE



+12В

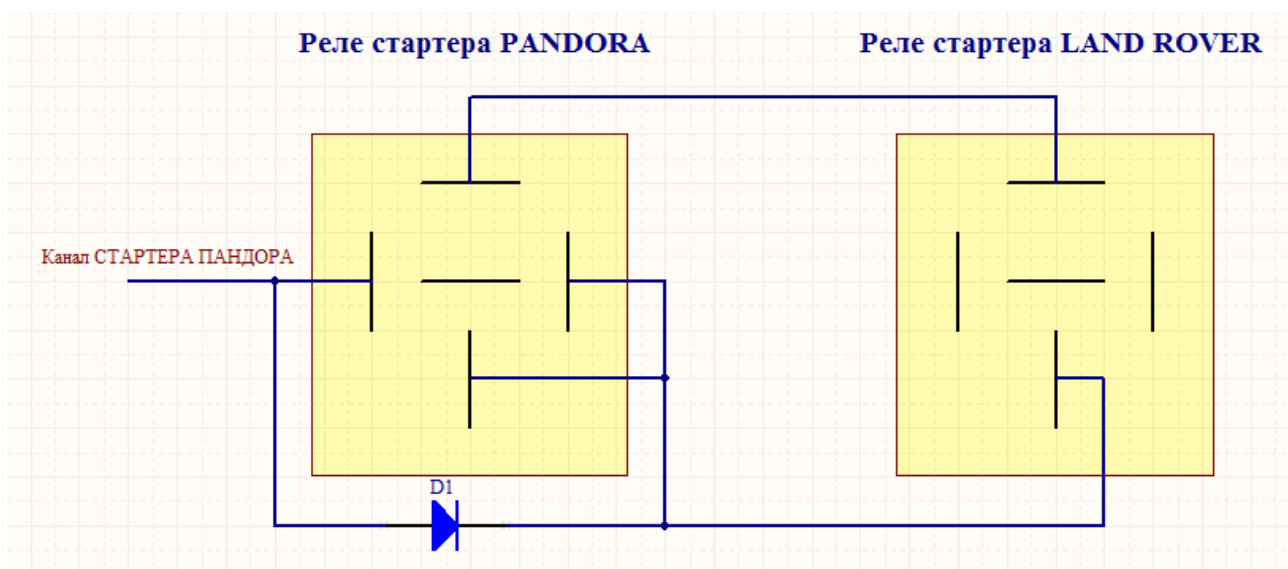

Подключить канал стартера Пандоры согласно схеме.