
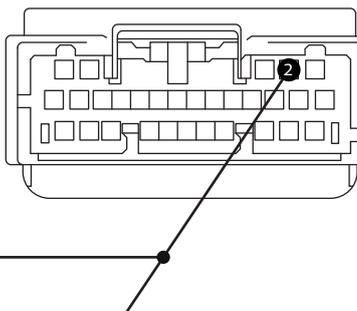


Схема подключения цепей автозапуска двигателя на а/м Lexus RX Hybrid 2022 - г.в. с кнопкой Старт-Стоп


к силовому модулю охранно-телематического комплекса

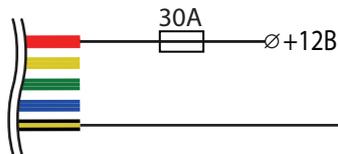

нижний разъем блока сертификации

стартер (+) - синий (пин 2)

вид со стороны проводов

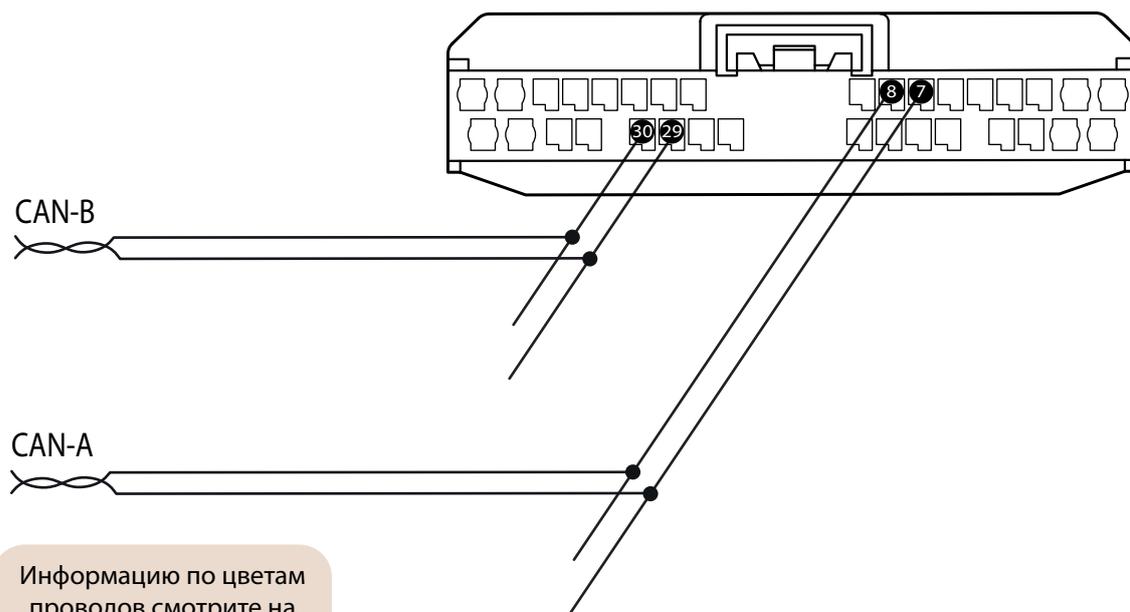

разъем блока Gateway

CAN-A

CAN-H - голубой (пин 7)

CAN-L - белый (пин 8)

CAN-B

CAN-H - розовый (пин 30)

CAN-L - белый (пин 29)


Информацию по цветам проводов смотрите на can.starline.ru

к проводам IMO / IMI охранно-телематического комплекса StarLine

LIN-A (IMO)


LIN-B (IMI)

к дополнительному каналу охранного комплекса (управление модулем обхода штатного иммобилайзера)

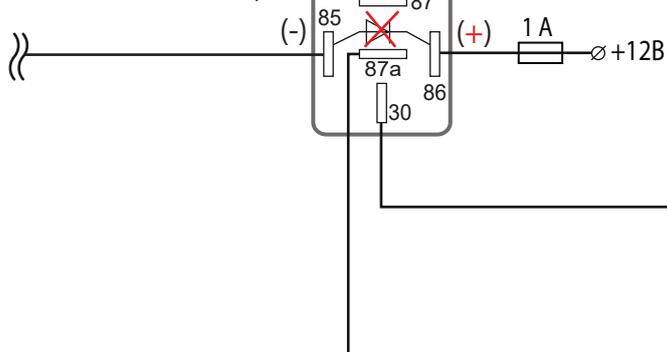

подключить на время проведения обучения

Разрыв

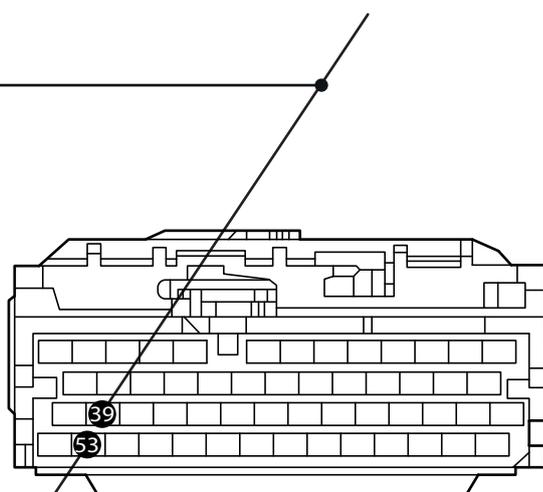

чёрный разъем блока Hybrid ECU

LIN-A (IMO) - розовый (пин 39)

LIN-B (IMI) - чёрный (пин 53)

вид со стороны проводов