


Схема подключения цепей автозапуска двигателя на а/м Chevrolet Lacetti 2004 - 2013 г.в.


к силовому модулю
охранно-телематического
комплекса

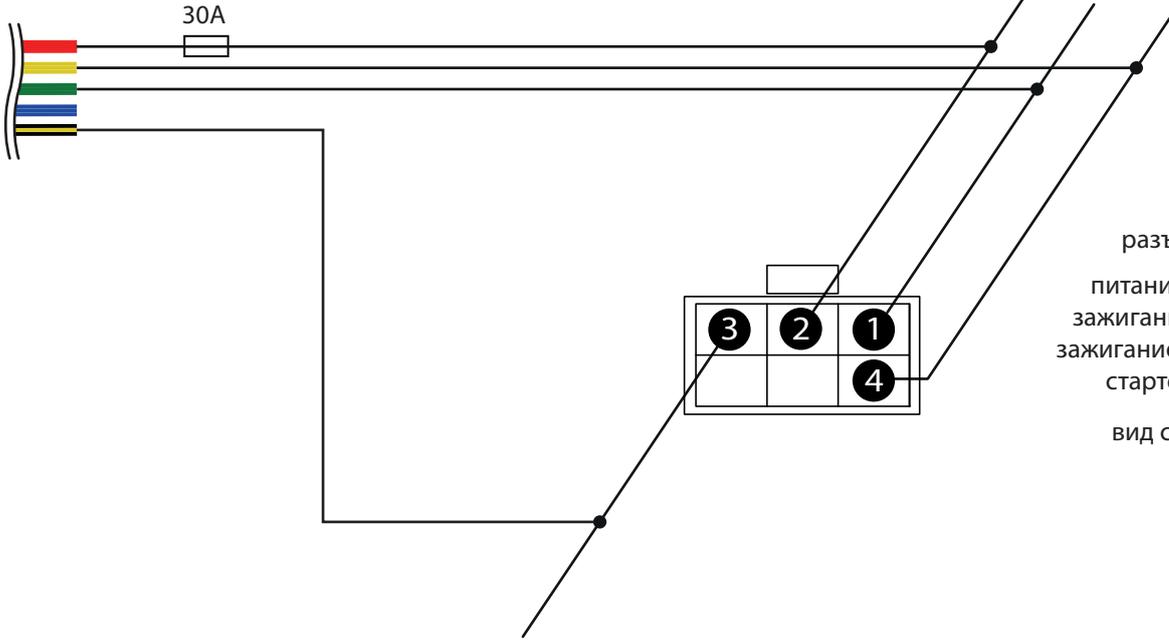

разъём замка зажигания
питание +12 - красный (пин 2)
зажигание 1 (+) - розовый (пин 4)
зажигание 2 (+) - оранжевый (пин 1)
стартер (+) - жёлтый (пин 3)
вид со стороны проводов


LIN

Информацию по цветам
проводов смотрите на
can.starline.ru

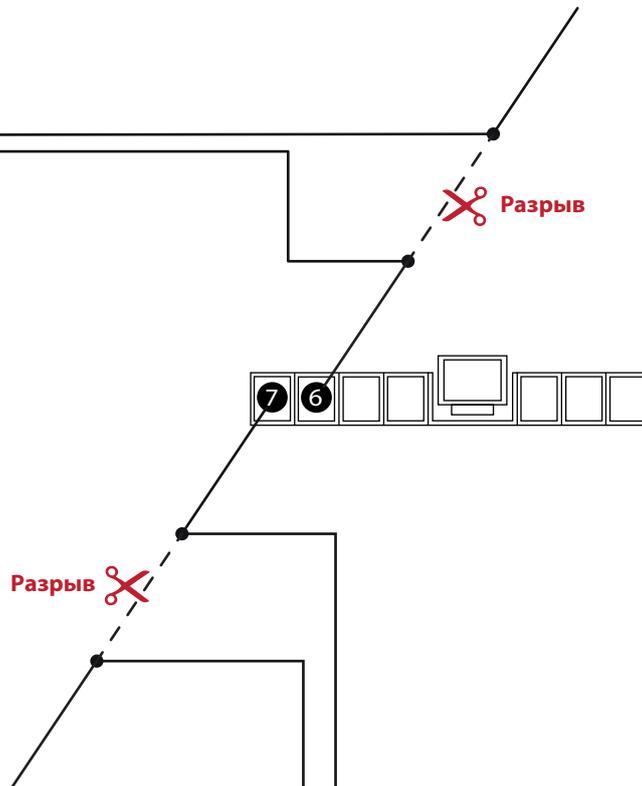

разъём блока иммобилайзера
LED индикатор - жёлтый (пин 7)
LIN - фиолетовый (пин 6)
вид со стороны проводов

к дополнительному
каналу охранного комплекса



Настроить работу дополнительного канала:

Событие включения: Получение команды на запуск двигателя (Запуск двигателя: включение автозапуска)
Событие выключения: Выключение зажигания (Зажигание: выключение)