


Схема подключения цепей автозапуска двигателя на а/м Suzuki Escudo RHD 2018 - г.в. с кнопкой Старт-Стоп

к силовому модулю охранно-телематического комплекса

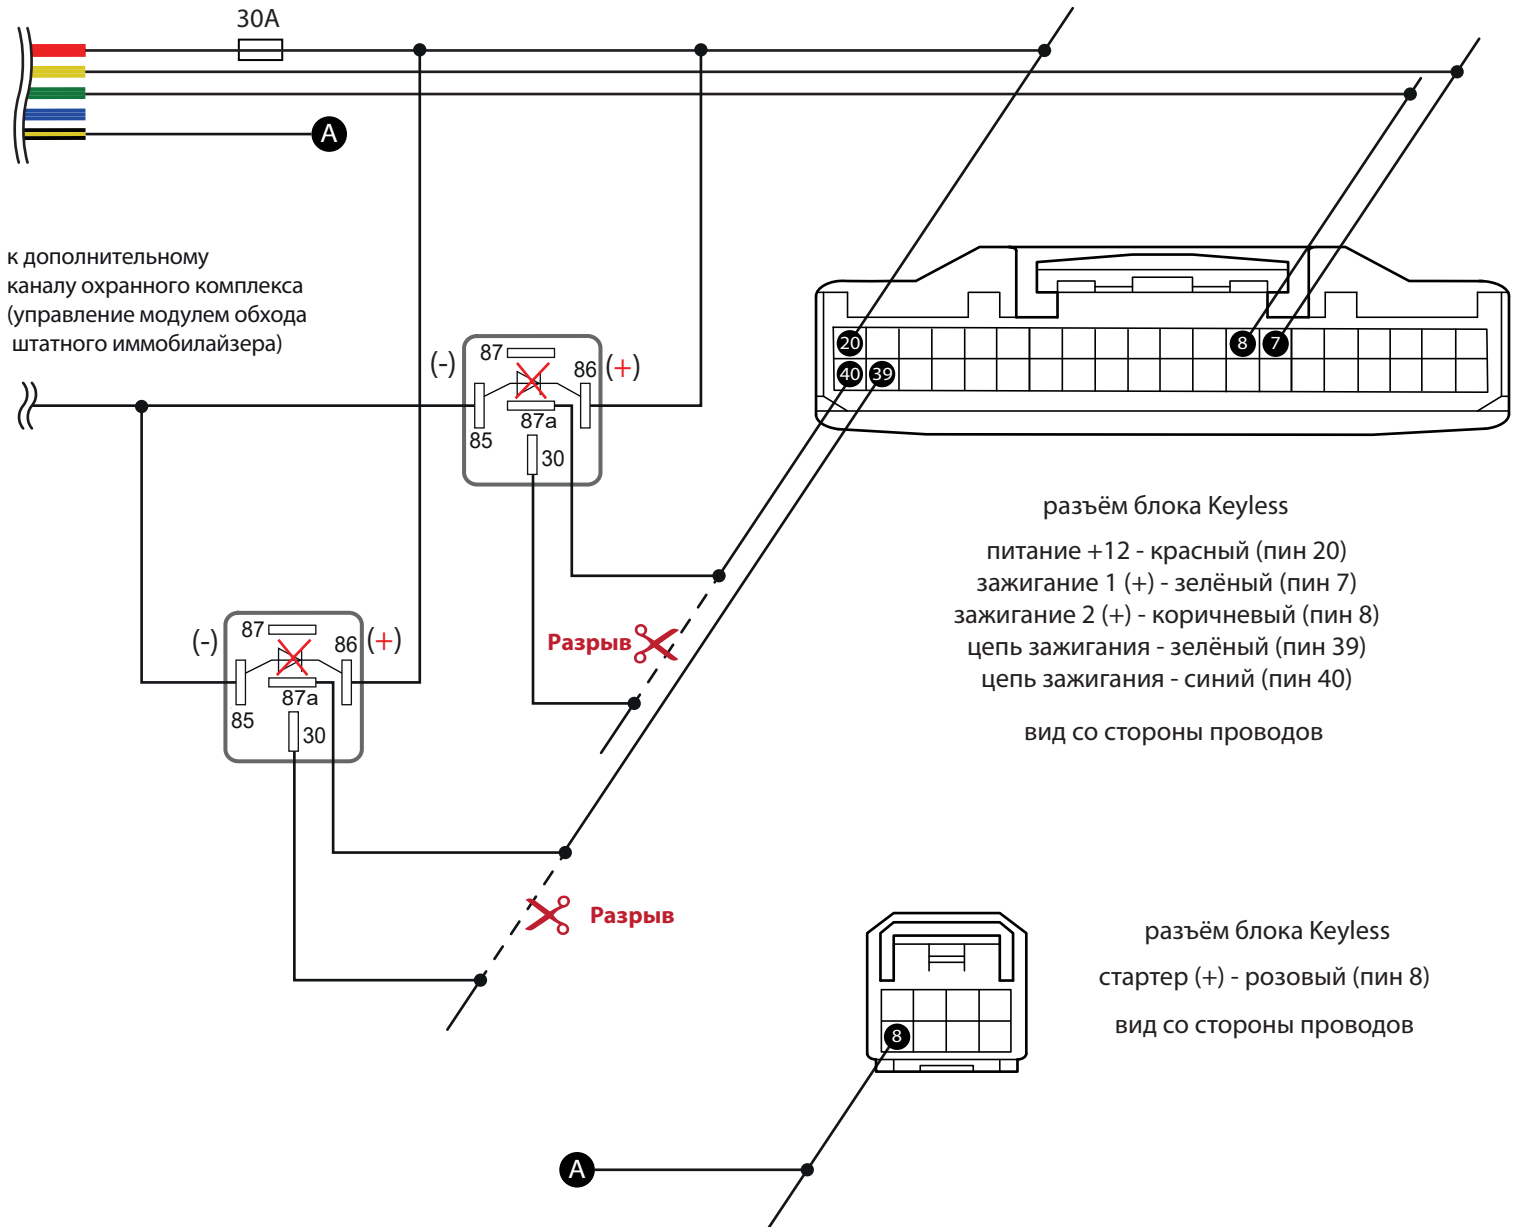

разъём блока Keyless

- питание +12 - красный (пин 20)
- зажигание 1 (+) - зелёный (пин 7)
- зажигание 2 (+) - коричневый (пин 8)
- цепь зажигания - зелёный (пин 39)
- цепь зажигания - синий (пин 40)


вид со стороны проводов

разъём блока Keyless
 стартер (+) - розовый (пин 8)
 вид со стороны проводов

Информацию по цветам проводов смотрите на can.starline.ru

CAN-A

к дополнительному каналу охранного комплекса (импульс при выключении поддержки зажигания)

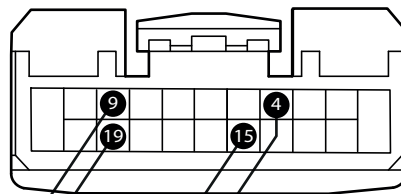

разъём блока Keyless
 кнопка Старт-Стоп (-) - розовый (пин 4)
 кнопка Старт-Стоп (-) - красный (пин 15)
 CAN H - красный (пин 9)
 CAN L - белый (пин 19)
 вид со стороны проводов

ВНИМАНИЕ!

Данное подключение необходимо только для реализации функции «Турботаймер»