

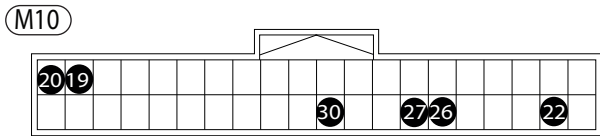




# Схема подключения цепей автозапуска двигателя на а/м Nissan Murano 2016 г.в.

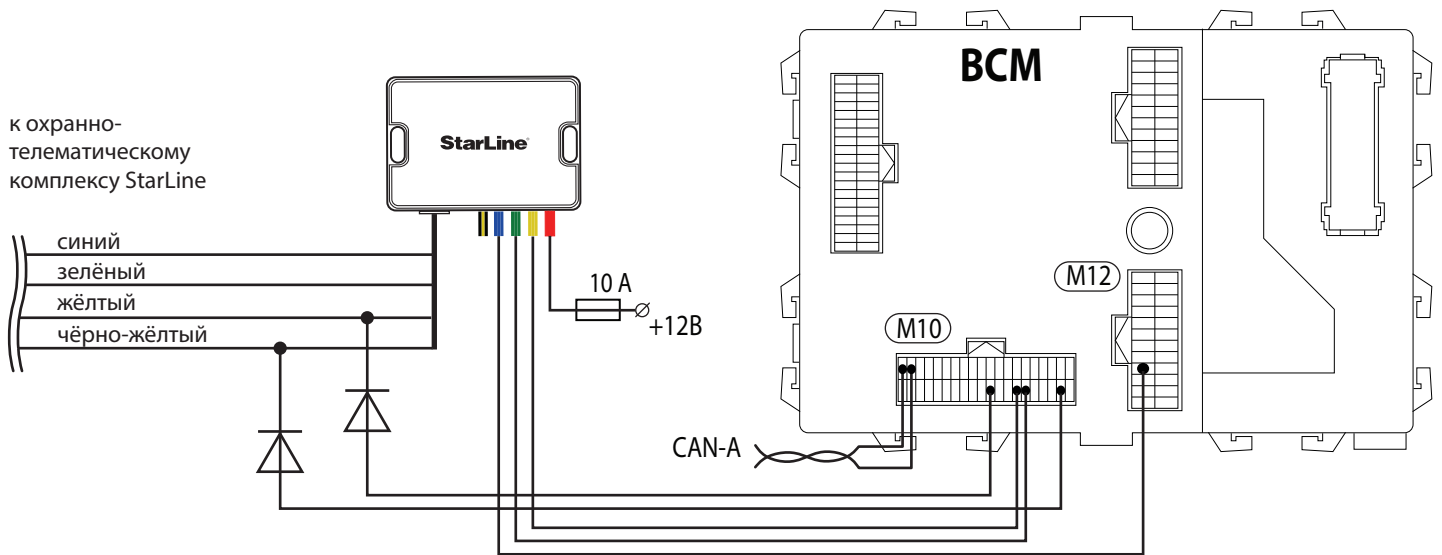


- Розовый (pin 19) — CAN-L
- Синий (pin 20) — CAN-H
- Белый (pin 22) — стартер (-)
- Белый (pin 26) — зажигание 2 (+)
- Зелёный (pin 27) — зажигание 1 (+)
- Розовый (pin 30) — зажигание 1 (-)

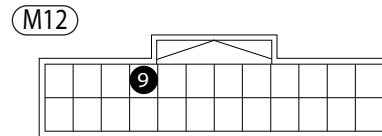


- Синий (pin 9) — аксессуары (+)

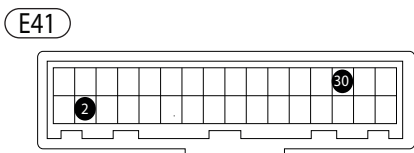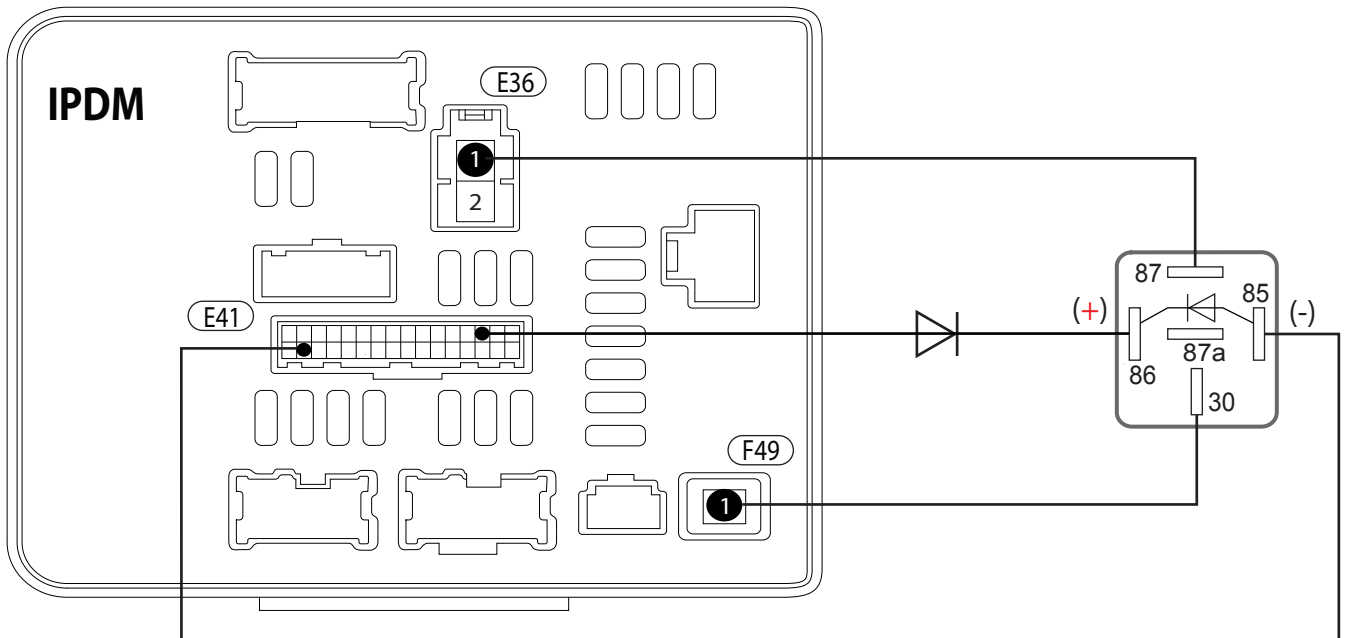

- Красный (pin 2) — стартер (-)
- Белый (pin 30) — статус нейтрали (+)

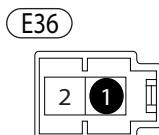

- Красный (pin 1) — питание +12B

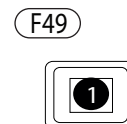

- Белый (pin 1) — выход на втягивающее реле стартера (+)