

Схема подключения цепей функции «Комфорт» на а/м Mazda CX-5 2013- г.в.

Настроить работу дополнительных каналов №1, 2, 3:

- Выход «Комфорт» (для систем 6 поколения)
- Включение охраны, импульс 20 сек. (для систем 3, 4 и 5 поколения)

Настроить работу дополнительного канала №4:

Для складывания зеркал необходимо: через 1 сек. после завершения работы функции "Комфорт" подать на салатовый провод (Пин №2) импульс отрицательной полярности длительностью 1 сек.

разъём блока кнопок

- Эл. мотор двери водителя (+) - коричневый (пин 9)
- складывание зеркал (-) - салатовый (пин 2)
- шина LIN - сине-оранжевый (пин 12)
- питание +12 - бело-синий (пин 7)
- зажигание (+) - фиолетовый (пин 4)
- масса - чёрный (пин 6)

к дополнительному каналу №1 охранного комплекса

внешний контроллер стеклоподъёмников

Обязательно удалите диоды (если они установлены в колодках реле)


к дополнительному каналу №2 охранного комплекса

к проводам LIN шины



к дополнительному каналу №3 охранного комплекса

к дополнительному каналу №4 охранного комплекса

блок кнопок управления стеклоподъёмниками в двери водителя

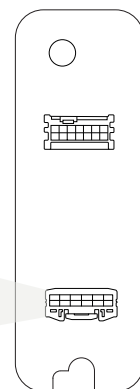

модуль SSU

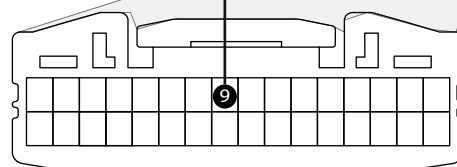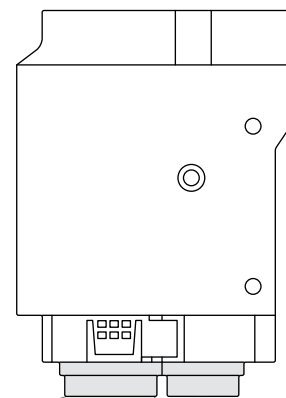

разъём модуля SSU
LIN - зелёно-оранжевый (пин 9)

