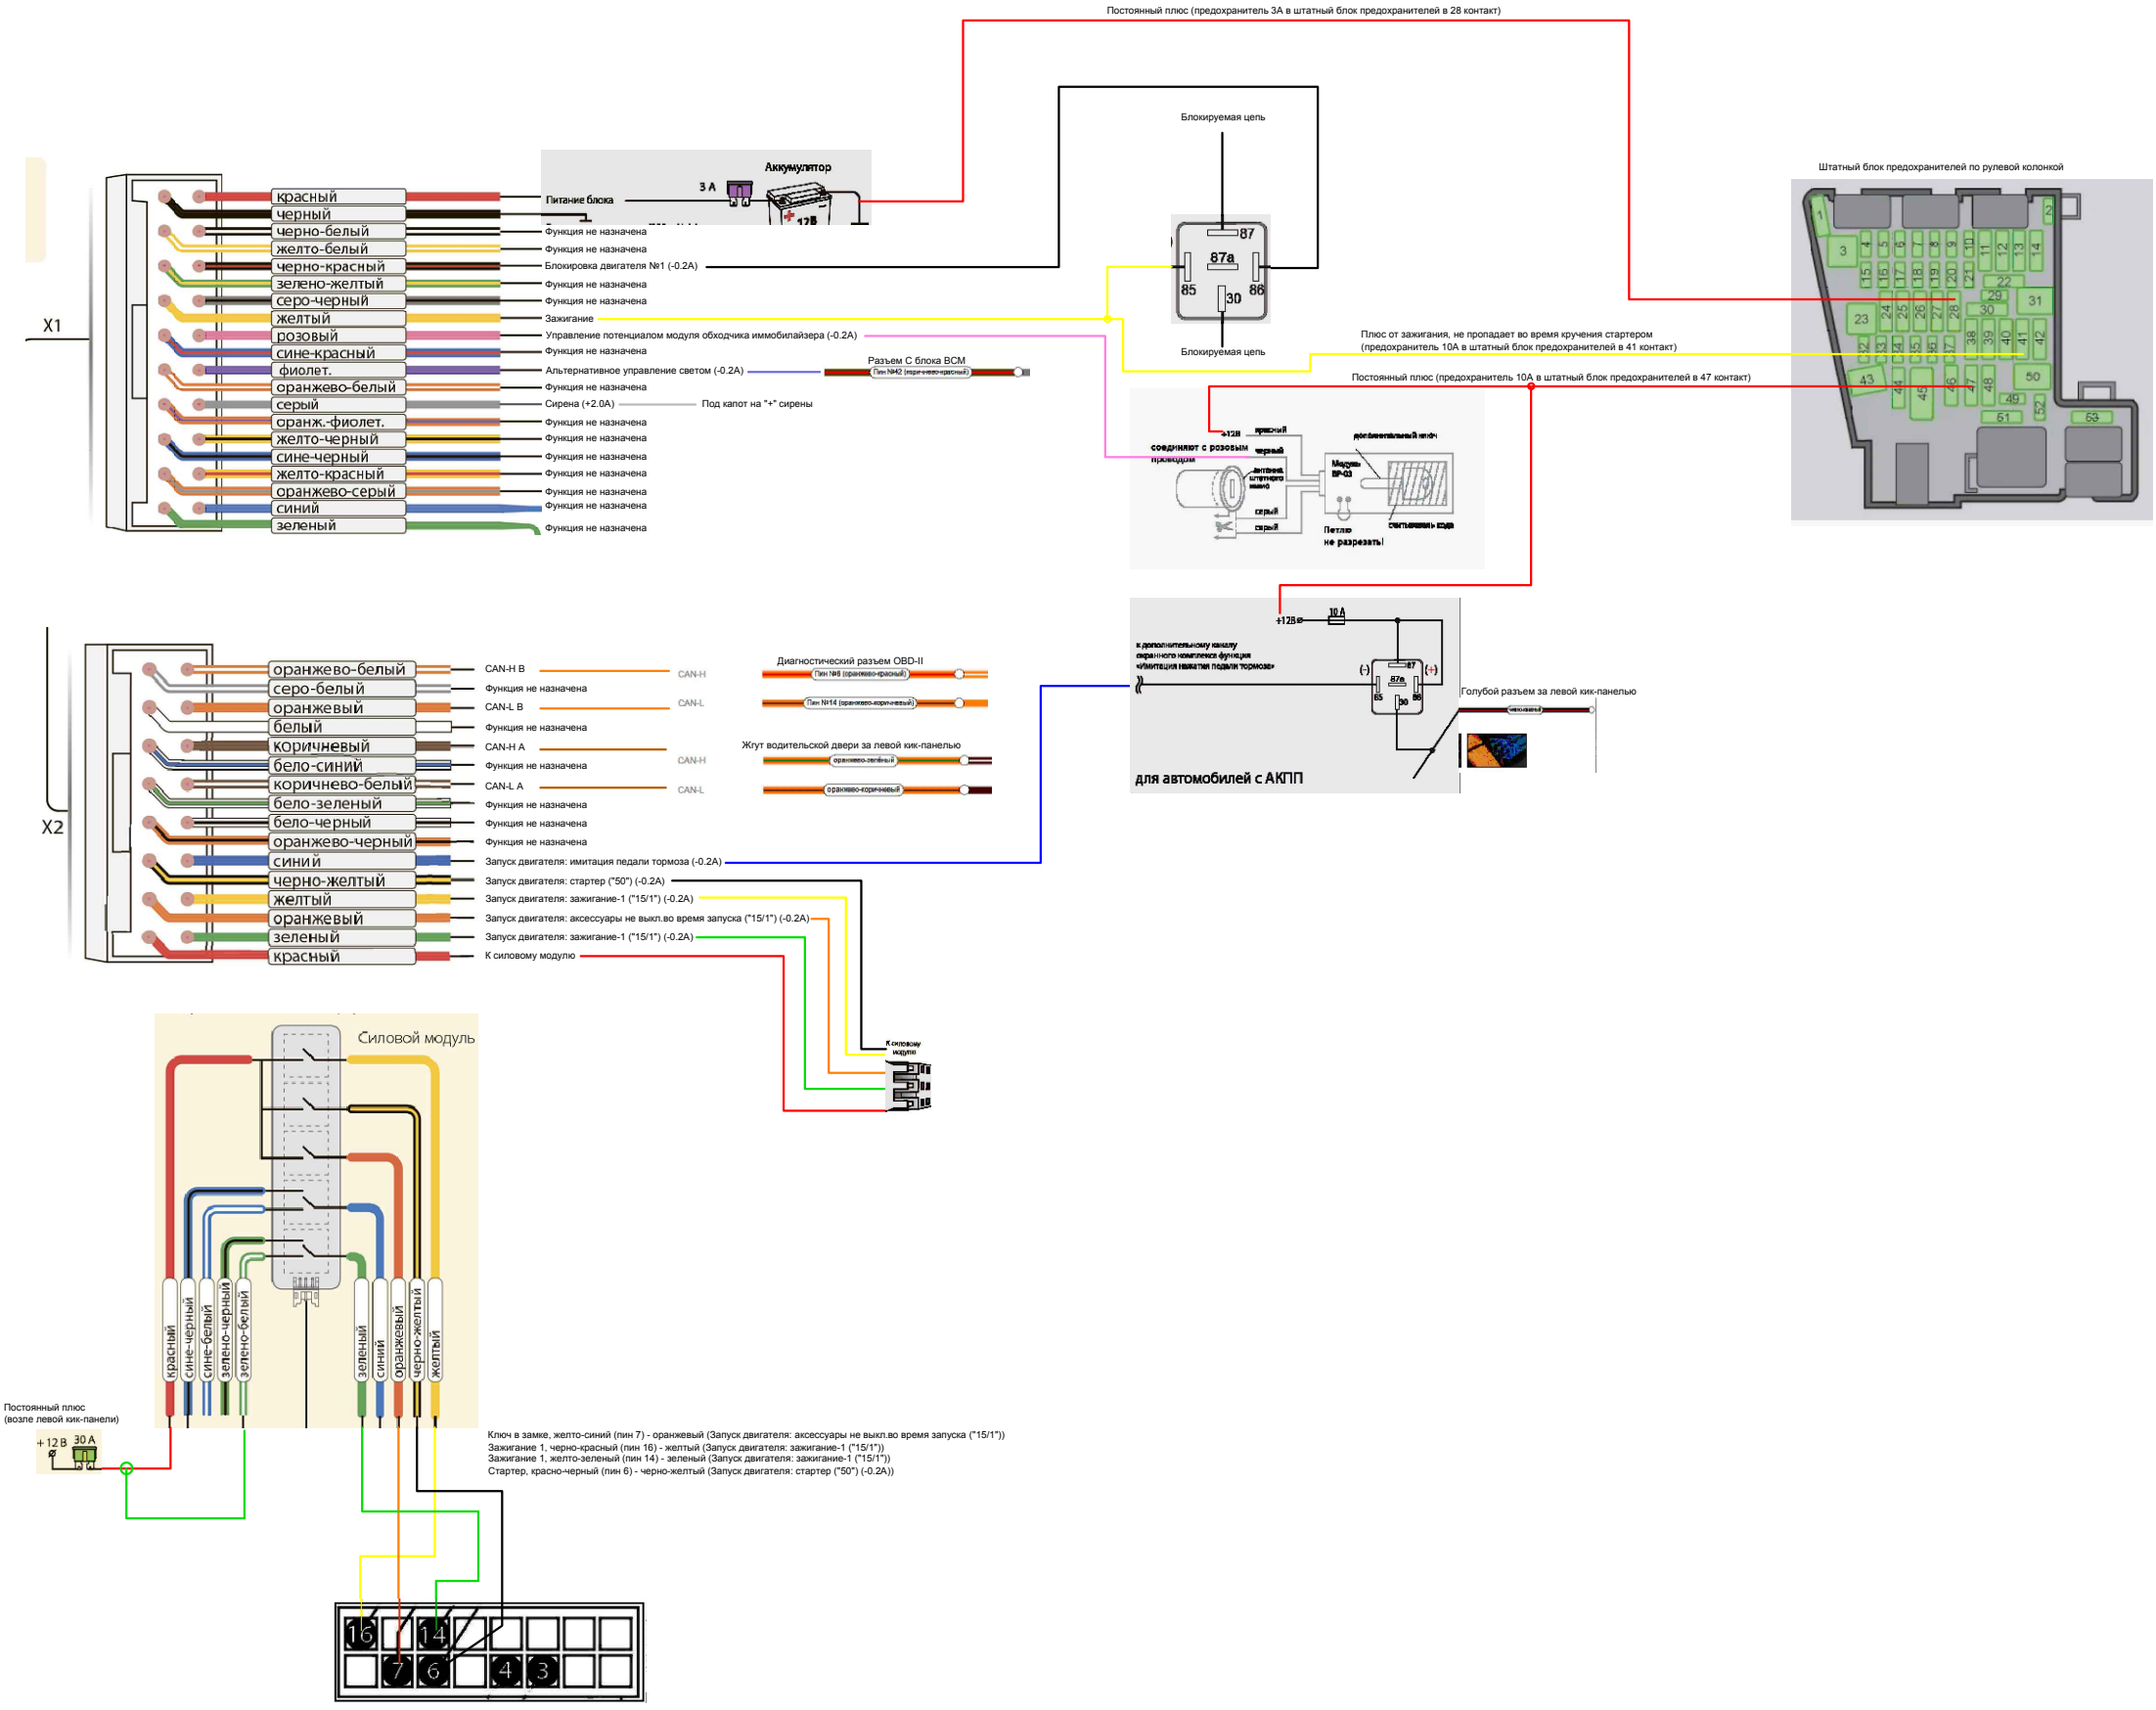

Постоянный плюс (предохранитель 3А в штатный блок предохранителей в 28 контакт)
Аккумулятор
Питание блока
3 А
12В
X1
красный
черный
черно-белый
желто-белый
черно-красный
зелено-желтый
серо-черный
желтый
розовый
сине-красный
фиолет.
оранжево-белый
серый
оранж.-фиолет.
желто-черный
сине-черный
желто-красный
оранжево-серый
синий
зеленый
Функция не назначена
Функция не назначена
Блокировка двигателя №1 (-0.2А)
Функция не назначена
Функция не назначена
Зажигание
Управление потенциалом модуля обходчика иммобилайзера (-0.2А)
Функция не назначена
Альтернативное управление светом (-0.2А)
Разъем С блока ВСМ
Функция не назначена
Сирена (+2.0А)
Под капот на "+" сирены
Функция не назначена
Функция не назначена
Функция не назначена
Функция не назначена
Функция не назначена
Функция не назначена
Функция не назначена
Блокируемая цепь
87
87а
85
30
86
Блокируемая цепь
Плюс от зажигания, не пропадает во время кручения стартером
(предохранитель 10А в штатный блок предохранителей в 41 контакт)
Постоянный плюс (предохранитель 10А в штатный блок предохранителей в 47 контакт)
Штатный блок предохранителей по рулевой колонкой
+12В
красный
черный
соединяют с розовым проводом
антенна штатного мыла
серый
серый
дополнительный ключ
Модуль ВР-03
Петлю не разрезать!
считывание кода
+12В
10 А
к дополнительному каналу охранного комплекса функция «Имитация нажатия педали тормоза»
(-)
(+)
87
87а
85
30
86
Голубой разъем за левой кик-панелью
для автомобилей с АКПП
X2
оранжево-белый
серо-белый
оранжевый
белый
коричневый
бело-синий
коричнево-белый
бело-зеленый
бело-черный
оранжево-черный
синий
черно-желтый
желтый
оранжевый
зеленый
красный
CAN-H B
Функция не назначена
CAN-L B
Функция не назначена
CAN-H A
Функция не назначена
CAN-L A
Функция не назначена
Функция не назначена
Функция не назначена
Запуск двигателя: имитация педали тормоза (-0.2А)
Запуск двигателя: стартер ("50") (-0.2А)
Запуск двигателя: зажигание-1 ("15/1") (-0.2А)
Запуск двигателя: аксессуары не выкл.во время запуска ("15/1") (-0.2А)
Запуск двигателя: зажигание-1 ("15/1") (-0.2А)
К силовому модулю
CAN-H
CAN-L
CAN-H
CAN-L
Диагностический разъем OBD-II
Пин №6 (оранжево-красный)
Пин №14 (оранжево-коричневый)
Жгут водительской двери за левой кик-панелью
оранжево-зелёный
оранжево-коричневый
К силовому модулю
Силовой модуль
красный
сине-черный
сине-белый
зелено-черный
зелено-белый
зеленый
синий
оранжевый
черно-желтый
желтый
Постоянный плюс
(возле левой кик-панели)
+12 В
30 А
Ключ в замке, желто-синий (пин 7) - оранжевый (Запуск двигателя: аксессуары не выкл.во время запуска ("15/1"))
Зажигание 1, черно-красный (пин 16) - желтый (Запуск двигателя: зажигание-1 ("15/1"))
Зажигание 1, желто-зеленый (пин 14) - зеленый (Запуск двигателя: зажигание-1 ("15/1"))
Стартер, красно-черный (пин 6) - черно-желтый (Запуск двигателя: стартер ("50") (-0.2А))
16
14
7
6
4
3