

## Перечень настроек

### Памятка установщика

Памятка	
Дата установки	
№ заказ-наряда	
Ф.И.О. мастера	
Ф.И.О. клиента	
Автомобиль	
Номер автомобиля	
VIN автомобиля	

### Общая информация

Устройство	StarLine E91.1/E90.1/E61.1/E60.1/A93/A63/E63/E93 (GK74) в режиме настройки
Версия ПО	GK74-R5

### Основные функции

Длительность импульсов управления замками дверей	0.8/0.8 сек
Автоматическое управление замками дверей	отключено
Обход салонного света и задержка активации датчиков при включении охраны	без задержки
Автоматическое включение режима охраны	отключено
Автоматическое повторное включение режима охраны	с запирающим замков
Режим работы выхода управления сиреной	управление сиреной
Авторизация владельца во время дистанционного или автоматического запуска двигателя (SLAVE включен)	Для активации включите функцию SLAVE
Алгоритм работы выходов блокировки при включении режима антиограбления	режим антиограбления выключен
Персональный код выключения режима охраны и антиограбления	1-значный = 3 (заводское значение)
Режим работы выхода блокировки двигателя (черно-красный провод)	НЗ
Двухшаговое выключение блокировки двигателя (SLAVE выключен)	отключено
Алгоритм работы доп. канала №4 (синий провод)	управление ЦЗ "закрыть"
Алгоритм работы доп. канала №1 (желто-черный провод)	гибкое программирование

Алгоритм работы доп. канала №2 (желто-красный провод) (в соответствии с ф. 1 таблицы автозапуска)	гибкое программирование
Алгоритм работы доп. канала №3 (желто-белый провод)	гибкое программирование
Автоматический контроль канала оповещения	отключен
Выбор полярности входа дверей	( - )
Режим работы с GSM устройствами	с привязкой GSM-модуля
Алгоритм работы доп. канала №5 (черно-белый провод)	управление ЦЗ "открыть"
Алгоритм работы доп. канала №6 (желто-оранжевый провод)	импульс 0.8 сек (по команде с брелка)
Выбор доп. канала, активируемого из мобильного приложения	доп. канал 2
Режим работы комплекса	SLAVE выключен
Событие запуска процедуры авторизации (SLAVE включен)	Для активации включите функцию SLAVE
Алгоритм работы доп. канала №7 (реле запираения, разъем X1)	управление ЦЗ "закрыть"
Алгоритм работы доп. канала №8 (реле отпираения, разъем X1)	управление ЦЗ "открыть"
Дозапираение ЦЗ после закрывания багажника при включенном режиме охраны	отключено
Алгоритм работы доп. канала №9 (реле управления световыми сигналами, разъем X2)	управление световыми сигналами
Запираение ЦЗ в режиме SLAVE через CAN при включении охраны с работающим двигателем или при активном ТТ	отключено
Алгоритм управления автономным отопителем	импульс на все время работы отопителя
Режим работы беспроводного датчика	отключен
Оповещение о незатянутом ручном тормозе при включении охраны	отключено
Функция предупреждения о резком торможении	отключено
Имитация открывания двери при включении охраны	отключено

## Функции запуска

Запуск двигателя	кнопка "старт-стоп"
Продолжительность работы двигателя после дистанционного запуска	20 минут
Алгоритм работы датчиков удара и наклона при работающем двигателе	датчики удара и наклона отключены

Автоматическое глушение двигателя при его прогреве до +50 С (при дистанционных запусках)	отключено
Режим дистанционного запуска двигателя	с включением режима охраны
Световая индикация после дистанционного запуска	отключено
Управление замками дверей при дистанционном запуске и остановке двигателя при включенном режиме охраны	отключено
Режим работы выхода силового модуля при дистанционном запуске (синий провод)	имитация нажатия педали тормоза или сцепления
Длительность прокрутки стартера	Для активации включите функции запуска двигателя
Тип двигателя и задержка дистанционного запуска	дизель, задержка 20 сек
Контроль работы двигателя	по напряжению
Активация поддержки зажигания при работающем двигателе	при затягивании ручного тормоза
Режим управления модулем обхода иммобилайзера	активируется на все время работы двигателя
Режим запуска двигателя (вариант 3 ф. 1)	кнопка "старт-стоп", 2 импульса
Выбор типа коробки передач	автоматическая
Режим работы выхода силового модуля (зеленый провод)	дублирование сигнала "зажигание" (на время включения стартера выход НЕ отключается)
Глушение двигателя при выключении охраны	отключено
Длительность работы Webasto	10 минут
Выбор алгоритма управления Webasto командами: с брелка (кнопки 1 длинно и 3 коротко), из мобильного приложения и GSM командой 22	запуск Webasto или двигателя отключен

## Параметры запуска

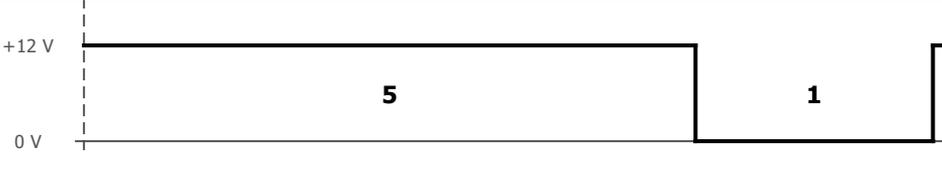
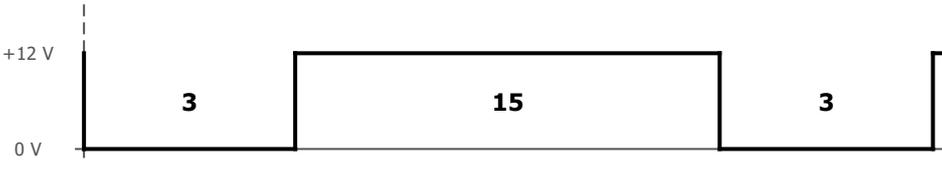
Автоматический запуск по напряжению	запуск по напряжению отключен
-------------------------------------	-------------------------------

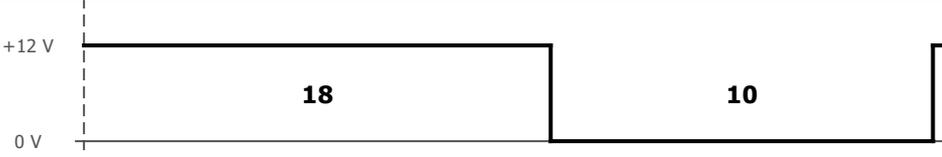
## Сирена и датчики

Чувствительность датчика наклона	средняя (7)
Чувствительность слабого удара	средняя (7)
Чувствительность сильного удара	низкая (5)
Громкость сирены	низкая (4)

## Гибкие каналы

Канал №1 (желто-черный провод)
Форма импульса

Пауза, с	5	
Импульс, с	1	
Пауза, с	0	
Импульс, с	0	
<u>Событие включения</u>		
Получение команды на запуск двигателя		
<u>Условия включения</u>		
охрана включена		
<u>События выключения</u>		
Остановка двигателя		
<u>Условия выключения</u>		
EndCondition режим дистанционного запуска		
<u>Дополнительно</u>		
Датчик удара включен во время активности доп. канала	Включено	
Контроль зоны дверей включен во время активности доп. канала	Включено	
<b>Канал №2 (желто-красный провод)</b>		
<u>Форма импульса</u>		
Пауза, с	0	
Импульс, с	3	
Пауза, с	15	
Импульс, с	3	
<u>Событие включения</u>		
Получение команды на запуск двигателя		
<u>Условия включения</u>		
охрана включена		
<u>События выключения</u>		
Успешный дистанционный (автоматический) запуск		
<u>Условия выключения</u>		
Не определено		
<u>Дополнительно</u>		
Датчик удара включен во время активности доп. канала	Включено	
Контроль зоны дверей включен во время активности доп. канала	Включено	
<b>Канал №3 (желто-белый провод)</b>		
<u>Форма импульса</u>		

Пауза, с	18	
Импульс, с	10	
Пауза, с	0	
Импульс, с	0	
<u>Событие включения</u>		
Получение команды на запуск двигателя		
<u>Условия включения</u>		
охрана включена		
<u>Событие выключения</u>		
Успешный дистанционный (автоматический) запуск		
<u>Условия выключения</u>		
Не определено		
<u>Дополнительно</u>		
Датчик удара включен во время активности доп. канала	Включено	
Контроль зоны дверей включен во время активности доп. канала	Включено	