

## Перечень настроек

### Памятка установщика

Памятка	
Дата установки	
№ заказ-наряда	
Ф.И.О. мастера	
Ф.И.О. клиента	
Автомобиль	
Номер автомобиля	
VIN автомобиля	

### Общая информация

Устройство	StarLine B94/D94/E90/E91s (процессор K22) в режиме настройки
Версия ПО	FN24-O5

### Основные параметры

Длительность импульсов управления замками дверей	0.8/0.8 сек
Автоматическое управление замками дверей	отключено
Обход салонного света и задержка активации датчиков при включении охраны	без задержки
Запирание замков при автоматическом включении режима охраны	включено / 2-уровневый доп. датчик
Автоматическое повторное включение режима охраны	с запиранием замков
Режим работы выхода управления сиреной	управление сиреной
Авторизация владельца во время дистанционного или автоматического запуска двигателя (SLAVE включен)	при выключении охраны
Алгоритм работы выхода блокировки при включении режима антиограбления	режим антиограбления выключен
Персональный код выключения режима охраны и антиограбления	код = 3 (заводское значение)
Режим работы выхода блокировки двигателя (черно-красный провод)	НЗ
Авторизация владельца в режиме SLAVE	с помощью метки
Алгоритм работы доп. канала №4 (желто-синий провод)	управление ЦЗ "закрыть"
Алгоритм работы доп. канала №1 (желто-черный провод)	0.8 сек (отпирание багажника)

Алгоритм работы доп. канала №2 (желто-красный провод)	гибкое программирование
Алгоритм работы доп. канала №3 (желто-белый провод)	импульс 3 сек через 2 сек после остановки двигателя
Автоматический контроль канала оповещения	каждые 3 минуты
Выбор полярности входа дверей	( - )
Режим работы с GSM устройствами	с привязкой GSM-модуля
Алгоритм работы доп. канала №5 (черно-белый провод)	управление ЦЗ "открыть"
Алгоритм работы доп. канала №6 (желто-оранжевый провод)	0.8 сек
Режим работы входа событий	контроль запуска дизельных двигателей
Выбор доп. канала, активируемого из мобильного приложения	доп. канал 1
Режим работы автосигнализации	SLAVE включен, поиск метки 10 сек
Событие запуска процедуры авторизации (SLAVE включен)	выключение охраны
Дозапирание ЦЗ после закрывания багажника при включенном режиме охраны	отключено

## Автозапуск

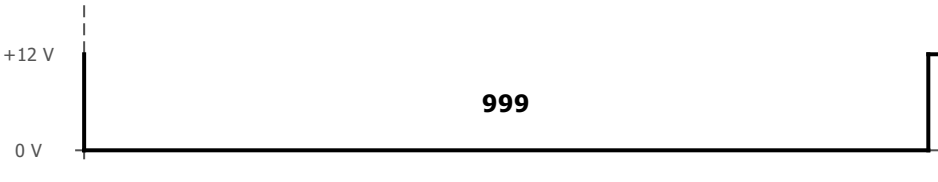
Глушение двигателя при выключении охраны	отключено
Продолжительность работы двигателя после дистанционного запуска	10 минут
Контроль датчиков при работающем двигателе в режиме охраны	датчики удара и наклона отключены, доп датчик отключен
Глушение двигателя при его прогреве до +50 С (при дистанционном запуске)	отключено
Режим дистанционного запуска двигателя	с включением режима охраны
Световая индикация после дистанционного запуска	отключено
Управление замками дверей при дистанционном запуске и остановке двигателя при включенном режиме охраны	отключено
Режим работы выхода силового модуля при дистанционном запуске (синий провод)	имитация нажатия педали тормоза или сцепления (замок зажигания с ключом)
Длительность прокрутки стартера	0.8 сек
Тип двигателя и задержка дистанционного запуска	дизель, задержка 5 сек
Контроль работы двигателя	по тахосигналу
Способ активации поддержки зажигания	отключено

Режим управления модулем обхода иммобилайзера	активируется на все время работы двигателя
Режим запуска двигателя (варианты 1,2,4 ф. 8)	замок зажигания с ключом
Выбор типа коробки передач	автоматическая
Режим работы выхода силового модуля, дублирующего зажигание (зеленый провод)	дублирование сигнала "стартер"

## Сирена и датчики

Чувствительность датчика наклона	высокая (10)
Чувствительность слабого удара	максимальная (14)
Чувствительность сильного удара	очень высокая (12)
Громкость сирены	очень низкая (2)

## Гибкие каналы

Канал №2 (желто-красный провод)	
<u>Форма импульса</u>	
Пауза, с	0
Импульс, с	999
Пауза, с	0
Импульс, с	0
	
<u>Событие включения</u>	
Успешный дистанционный (автоматический) запуск	
<u>Условия включения</u>	
охрана включена	
<u>Событие выключения</u>	
Получение команды на остановку двигателя	
<u>Условия выключения</u>	
EndCondition охрана включена	
<u>Дополнительно</u>	
Датчик удара включен во время активности доп. канала	Отключено
Контроль зоны дверей включен во время активности доп. канала	Включено