

Перечень настроек

Памятка установщика

Памятка	
Дата установки	
№ заказ-наряда	
Ф.И.О. мастера	
Ф.И.О. клиента	
Автомобиль	
Номер автомобиля	
VIN автомобиля	

Общая информация

Устройство	StarLine E91.1/E90.1/E61.1/E60.1/A93/A63/E63/E93 (GK74) в режиме настройки
Версия ПО	GK74-R8

Основные функции

Длительность импульсов управления замками дверей	0.8/0.8 сек
Автоматическое управление замками дверей	отключено
Обход салонного света и задержка активации датчиков при включении охраны	без задержки
Автоматическое включение режима охраны	отключено
Автоматическое повторное включение режима охраны	с запирающим замков
Режим работы выхода управления сиреной	управление сиреной
Авторизация владельца во время дистанционного или автоматического запуска двигателя (SLAVE включен)	Для активации включите функцию SLAVE
Алгоритм работы выходов блокировки при включении режима антиограбления	при включении тормоза
Персональный код выключения режима охраны и антиограбления	3-значный код
Режим работы выхода блокировки двигателя (черно-красный провод)	НЗ
Двухшаговое выключение блокировки двигателя (SLAVE выключен)	отключено
Алгоритм работы доп. канала №4 (синий провод)	управление ЦЗ "закрыть"
Алгоритм работы доп. канала №1 (желто-черный провод)	0.8 сек (отпирание багажника)

Алгоритм работы доп. канала №2 (желто-красный провод) (в соответствии с ф. 1 таблицы автозапуска)	гибкое программирование
Алгоритм работы доп. канала №3 (желто-белый провод)	импульс 1 сек через 1 сек после остановки двигателя
Автоматический контроль канала оповещения	отключен
Выбор полярности входа дверей	(-)
Режим работы с GSM устройствами	с привязкой GSM-модуля
Алгоритм работы доп. канала №5 (черно-белый провод)	управление ЦЗ "открыть"
Алгоритм работы доп. канала №6 (желто-оранжевый провод)	работа с кодовым реле StarLine R3/R4
Выбор доп. канала, активируемого из мобильного приложения	доп. канал 1
Режим работы комплекса	SLAVE выключен
Событие запуска процедуры авторизации (SLAVE включен)	Для активации включите функцию SLAVE
Алгоритм работы доп. канала №7 (реле запираения, разъем X1)	управление ЦЗ "закрыть"
Алгоритм работы доп. канала №8 (реле отпираения, разъем X1)	управление ЦЗ "открыть"
Дозапираение ЦЗ после закрывания багажника при включенном режиме охраны	включено
Алгоритм работы доп. канала №9 (реле управления световыми сигналами, разъем X2)	управление видеорегистратором
Запираение ЦЗ в режиме SLAVE через CAN при включении охраны с работающим двигателем или при активном ТТ	отключено
Алгоритм управления автономным отопителем	импульс на все время работы отопителя
Режим работы беспроводного датчика	отключен
Оповещение о незатянутом ручном тормозе при включении охраны	включено
Функция предупреждения о резком торможении	отключено
Имитация открывания двери при включении охраны	отключено

Функции запуска

Запуск двигателя	замок зажигания с ключом
Продолжительность работы двигателя после дистанционного запуска	10 минут
Алгоритм работы датчиков удара и наклона при работающем двигателе	датчики удара и наклона отключены

Автоматическое глушение двигателя при его прогреве до +50 С (при дистанционных запусках)	отключено
Режим дистанционного запуска двигателя	с включением режима охраны
Световая индикация после дистанционного запуска	отключено
Управление замками дверей при дистанционном запуске и остановке двигателя при включенном режиме охраны	запирание после запуска и остановки
Режим работы выхода силового модуля при дистанционном запуске (синий провод)	дублирование сигнала "аксессуары"
Длительность прокрутки стартера	6.0 сек
Тип двигателя и задержка дистанционного запуска	бензин, задержка 2 сек
Контроль работы двигателя	по генератору (+)
Активация поддержки зажигания при работающем двигателе	при нажатии второй кнопки брелка
Режим управления модулем обхода иммобилайзера	активируется на все время работы двигателя
Режим запуска двигателя (вариант 3 ф. 1)	Для активации включите запуск двигателя в режим кнопки "старт-стоп"
Выбор типа коробки передач	автоматическая
Режим работы выхода силового модуля (зеленый провод)	дублирование сигнала "зажигание" (на время включения стартера выход НЕ отключается)
Глушение двигателя при выключении охраны	отключено
Длительность работы Webasto	10 минут
Выбор алгоритма управления Webasto командами: с брелка (кнопки 1 длинно и 3 коротко), из мобильного приложения и GSM командой 22	запуск Webasto или двигателя отключен

Параметры запуска

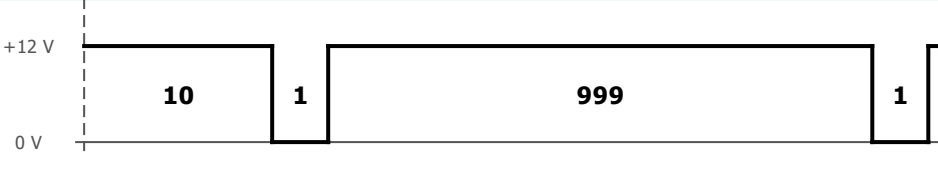
Автоматический запуск по напряжению	запуск по напряжению отключен
-------------------------------------	-------------------------------

Сирена и датчики

Чувствительность датчика наклона	очень высокая (12)
Чувствительность слабого удара	очень высокая (13)
Чувствительность сильного удара	высокая (10)
Громкость сирены	очень низкая (2)

Гибкие каналы

Канал №2 (желто-красный провод)
Форма импульса

Пауза, с	10	
Импульс, с	1	
Пауза, с	999	
Импульс, с	1	
<u>Событие включения</u>		
Успешный дистанционный (автоматический) запуск		
<u>Условия включения</u>		
Не определено		
<u>Событие выключения</u>		
Команда активации канала с брелка		
<u>Условия выключения</u>		
Не определено		
<u>Дополнительно</u>		
Датчик удара включен во время активности доп. канала	Включено	
Контроль зоны дверей включен во время активности доп. канала	Включено	